



Manuel de l'utilisateur



Numéros de série : C34850 à actuel

Systems, LLC • Poweramp • McGuire • DLM • W194 N11481 McCormick Drive • Germantown, WI 53022 800.643.5424 • télécopieur : 262.255.5917 • www.loadingdocksystems.com • techservices@loadingdocksystems.com Imprimé aux États-Unis Manuel n° 4111-0493

Table des matières

Page	Page
Précautions	Entretien
Reconnaître les mises en garde1	Historique des défaillances52
Précautions générales d'utilisation1	Compteurs de codes de porte53
Précautions d'utilisation2	Historique des codes de porte53
Responsabilités du propriétaire/de l'exploitant4	Saisie d'opération d'entretien53
	Dossiers d'entretien55
Introduction	
Généralités6	Dépannage
Identification des composants7	Diagnostics56
Définitions8	Feu multi-couleurs60
	Options d'interverrouillage de crochet,
Installation	niveleur et porte62
Précautions d'installation10	Codes de défaillance iDock64
Montage du pupitre de commande10	Défaillances système65
Installer le feu et les panneaux extérieurs11	Défaillances du niveleur de quai
Configuration du système12	Défaillances du crochet de retenue
Paramètres du système14	TPR/UniLock67
Langue de l'utilisateur14	Défauts du crochet de retenue
Modifier le code de contournement	PowerStop/Stop-Tite68
de l'utilisateur14	Défauts du crochet de retenue
Modifier le code d'entretien14	PowerHold/Hold-Tite69
Temporisations15	Défaillances du crochet de retenue
• Feux et son	PowerHook70
Date et heure15	Codes LiftMaster® MAS72
Connexion réseau15	
Accès au programme17	Pièces
Utilisation du crochet de retenue17	Nécessaire de mise à niveau MAS Integration
Cambadon da di conot do l'otoriaciminimini.	LiftMaster73
Fonctionnement	Composants externes74
Précautions d'utilisation18	Composants internes75
Démarrage du système et saisie du code	Borniers/cartes d'extension76
d'utilisateur19	OSLA (système de feu extérieur)77
Menu principal20	Panneaux
(0961-0623) Alerte de quai/LCS22	1 dilloud
(0961-0624) Alerte de quai/LCS avec niveleur	Divers
pour fosse ou HED24	Capteurs iDock80
(0961-0625) Alerte de quai/LCS avec niveleur	iDock Connect82
` '	Information sur le client83
pour fosse et hayon rétractable28	Garantiela couverture arrière
(0961-0626) Alerte de quai/LCS avec niveleur	Garantiea Couverture arriere
vertical	
(0961-0619) Crochet de retenue34	
(0961-0620) Niveleur pour fosse ou HED avec	
crochet de retenue	
(0961-0621) Niveleur pour fosse à hayon	
rétractable et crochet de retenue42	
(0961-0622) Niveleur vertical avec crochet de	
retenue	
(0961-0627 - 0961-0629) Équipements en option .48	

Reconnaître les mises en garde

Symbole d'alerte à la sécurité



Le <u>symbole d'alerte à la sécurité</u> est une représentation graphique destinée à communiquer un message de sécurité sans utiliser de mots. En présence de ce symbole, faire preuve de vigilance quant à un danger de mort ou de blessure grave. Suivre les instructions du panonceau de sécurité.

ADANGER

Le terme <u>DANGER</u> signale la présence d'un danger extrême ou d'une pratique dangereuse les plus susceptibles de provoquer la mort ou des blessures graves.

! AVERTISSEMENT

Le terme <u>AVERTISSEMENT</u> signale la présence d'un danger grave ou d'une pratique dangereuse pouvant provoquer la mort ou des blessures graves.

! ATTENTION

Le terme <u>ATTENTION</u> signale la possibilité d'un danger ou d'une pratique dangereuse pouvant provoquer des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Le terme <u>AVIS</u> indique une information jugée importante, mais sans rapport avec un danger, pour éviter les dommages matériels ou à la machine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Indique un type de panonceau de sécurité ou un encadré séparé sur un panonceau de sécurité, où figurent des instructions ou procédures en rapport avec la sécurité.



AVERTISSEMENT: Ce produit peut exposer les personnes à des substances chimiques, notamment au plomb, que l'État de Californie a déclarées responsables de cancers ou de malformations congénitales ou autres risques pour la reproduction. Pour plus de renseignements, aller à www.P65Warnings.ca.gov

Précautions générales d'utilisation



Lire et comprendre le manuel de l'utilisateur et veiller à bien se familiariser avec le matériel et ses commandes avant de les utiliser.

Ne jamais faire fonctionner l'équipement de quai alors qu'un dispositif de sécurité ou de protection est démonté ou débranché.

Ne jamais retirer d'étiquettes, panonceaux ou autocollants DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION du matériel sauf pour les remplacer.

PRÉCAUTIONS

Précautions d'utilisation



Veiller à apprendre comment utiliser ce matériel en toute sécurité. Lire et comprendre les instructions du fabricant. Adresser toute question au superviseur.


ADANGER



Rester à l'écart du système niveleur de quai pendant l'approche ou l'éloignement du véhicule de transport.




Ne pas actionner ni utiliser le système niveleur de quai s'il y a quelqu'un devant ou en dessous.




Tenir les mains et les pieds à l'écart des points de pincement. Éviter de placer une quelconque partie du corps à proximité de pièces en mouvement.


! AVERTISSEMENT




Caler/retenir tous les véhicules de transport. Ne jamais retirer les cales de roues ni dégager le mécanisme de retenue avant que le chargement ou le déchargement soit terminé et que le chauffeur du véhicule ait reçu l'autorisation de repartir.



Ne pas utiliser de système niveleur de quai ni de mécanisme de retenue cassé ou endommagé. S'assurer que les procédures d'entretien et de maintenance ont été effectuées avant l'utilisation.



S'assurer que le hayon chevauche le plateau du véhicule de transport sur au moins 10 cm (4 po).

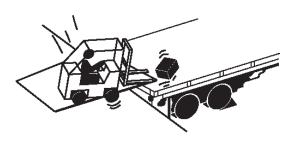

Maintenir une distance sécuritaire par rapport aux deux bords latéraux.


Précautions d'utilisation




Ne pas utiliser le système niveleur de quai si le véhicule de transport est trop haut ou trop bas.



Ne pas surcharger le système niveleur de quai.

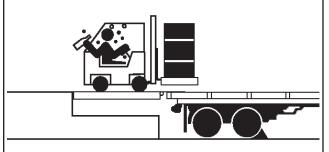

Ne pas faire fonctionner de matériel alors qu'on est sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.

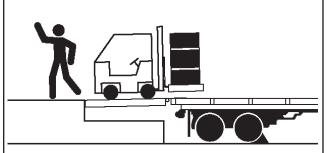

Ne pas laisser d'équipement ou de matériel sans surveillance sur le système niveleur de quai.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE/DE L'EXPLOITANT

- 1) Le fabricant doit fournir l'information suivante à l'acheteur initial et la mettre à la disposition des propriétaires/exploitants et de leurs agents : toute l'information nécessaire concernant la sécurité, les précautions d'utilisation, d'installation et de sécurité, les procédures de contrôle initial et périodique, le calendrier d'entretien, les caractéristiques du produit, le guide de dépannage, de nomenclature des pièces, la garantie et les coordonnées du fabricant, ainsi que des tables indiquant la pente pour toutes les variantes de longueur ou de configuration du système niveleur de quai et l'information concernant la hauteur maximale de chute libre en cas de retrait soudain du support dans la zone de travail du matériel.
- 2) Lors du choix du matériel de sécurité pour le quai de chargement, il est important de tenir compte non seulement du cahier des charges actuel mais aussi des projets à venir et des possibles facteurs environnementaux, emplois ou conditions défavorables. Le propriétaire ou exploitant devra fournir des informations sur l'utilisation au fabricant pour recevoir des recommandations sur les caractéristiques et capacités appropriées du matériel.
- 3) Le propriétaire ou exploitant doit s'assurer que tous les panonceaux, plaques signalétiques, autocollants d'instruction et de mise en garde sont en place et lisibles et qu'ils ne sont pas cachés de la vue du personnel d'exploitation ou d'entretien auquel ils sont destinés. S'adresser au fabricant s'ils doivent être remplacés.
- 4) Les systèmes niveleurs de quai peuvent s'avérer dangereux si les instructions du fabricant concernant les modifications ou les réglages ne sont pas respectées. Les modifications ou altérations des systèmes niveleurs de quai nécessitent impérativement une approbation écrite préalable du fabricant d'origine. Ces changements doivent être conformes à toutes les dispositions en vigueur de la norme MH30.1 et doit également respecter toutes les recommandations du fabricant d'origine concernant la sécurité de l'installation considérée.
- 5) Les modifications ou altérations des mécanismes de retenue nécessitent impérativement une approbation écrite préalable du fabricant d'origine. Ces changements doivent être conformes à toutes les dispositions en vigueur de la norme MH30.3 et doit également respecter toutes les recommandations du fabricant d'origine concernant la sécurité de l'installation considérée.

- Le propriétaire ou exploitant devra reconnaître les dangers liés à l'interface entre le quai de chargement et le véhicule de transport. Le propriétaire ou exploitant devra par conséquent former et instruire tous les opérateurs à une utilisation sécuritaire des équipements de quai de chargement conformément aux recommandations du fabricant et aux normes de l'industrie. La formation des opérateurs doit également porter sur le règlement intérieur du propriétaire ou exploitant, les conditions d'utilisation et les instructions particulières du fabricant fournies avec le système niveleur de quai. Le maintien, la mise à jour et le renouvellement de la formation de tous les opérateurs en matière de sécurité des habitudes de travail et de l'utilisation du matériel, indépendamment de leur expérience antérieure, devront se faire à intervalles réguliers et inclure une compréhension et une familiarisation avec toutes les fonctions du système. Le propriétaire ou exploitant devra se charger du maintien, de la mise à jour et du renouvellement de la formation de tous les opérateurs en matière de sécurité des habitudes de travail et de l'utilisation du matériel.
- 7) Un programme de formation des opérateurs devrait couvrir, mais sans s'y limiter, les points suivants :
 - a) Choisir l'opérateur avec soin. Tenir compte des qualifications physiques, de l'attitude et de l'aptitude au travail.
 - b) S'assurer que l'opérateur ait entièrement lu et compris le manuel de l'utilisateur fourni par le fabricant.
 - c) Insister sur l'impact d'une utilisation correcte sur l'opérateur, les autres employés, les marchandises manutentionnées et le matériel. Énumérer toutes les règles et pourquoi elles existent.
 - d) Décrire les principes de base du système niveleur de quai et de sa conception et les questions de sécurité connexes, telles que limites mécaniques, stabilité, fonctionnalité, etc.
 - e) Présenter le système. Montrer l'emplacement des commandes et faire une démonstration de leurs fonctions. Expliquer comment elles fonctionnent lorsqu'elles sont utilisées et entretenues comme il se doit, ainsi que les problèmes possibles en cas d'utilisation incorrecte.
 - f) S'assurer que l'opérateur a une bonne compréhension de la capacité nominale, des données de la plaque signalétique, des panonceaux et de toutes les mises en garde apposées sur le système niveleur de quai.
 - g) Superviser la formation pratique de l'opérateur sur la matériel
 - h) Développer et administrer des examens de compétence écrits et pratiques. Évaluer les progrès durant et à la fin de la formation.
 - i) Administrer des cours de recyclage à intervalles réguliers. Il peut s'agir de versions condensées du cours de formation initial avec évaluation des opérateurs au travail.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE/DE L'EXPLOITANT

- 8) Le matériel de sécurité du quai de chargement ne doit jamais être utilisé en dehors de sa plage utile verticale ou au-delà de la capacité nominale indiquée par le fabricant. Il doit également être compatible avec le matériel de chargement et autres conditions d'activité du quai. S'adresser au fabricant pour toute question concernant l'utilisation, la plage utile verticale ou la capacité du matériel. Seul un personnel dûment formé et autorisé devra faire fonctionner le système.
- 9) Il est conseillé de placer le véhicule de transport aussi près que possible du système niveleur de quai et au contact des deux butoirs. Si un véhicule de manutention doit entrer ou sortir du véhicule de transport durant les opérations de chargement et de déchargement, les freins de stationnement du véhicule de transport doivent être engagés et des cales de roues ou un mécanisme de retenue offrant une protection égale ou supérieure à celle des cales de roues doivent être utilisés. En outre, autant que possible, veiller à purger l'air des systèmes de suspension pneumatique préalablement à ces opérations de chargement et de déchargement.
- 10) Lorsque des marchandises sont transférées entre le quai de chargement et une remorque qui repose sur ses béquilles et non sur la sellette d'attelage d'un tracteur ou diabolo, il est conseillé de prévoir un moyen de stabilisation adapté à l'avant de la remorque.
- 11) Pour bénéficier des protections de la garantie produit standard, le matériel de sécurité du quai doit avoir été correctement installé, entretenu et utilisé conformément à toutes les recommandations du fabricant et aux paramètres de conception spécifiés et ne doit pas avoir autrement subi d'emploi abusif ou détourné, mauvaise utilisation, catastrophe naturelle, surcharge, réparation ou modification non autorisées, installation dans un environnement corrosif ou entretien insuffisant. La lubrification, le réglage et le contrôle réguliers conformément à toutes les recommandations des fabricants relèvent de la seule responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

- 12) L'entretien et le contrôle recommandés par le fabricant de tous les systèmes niveleurs de quai et de retenue de véhicule doivent être effectués en conformité avec les directives suivantes : Un calendrier d'entretien planifié doit être suivi et seul le personnel formé et agréé doit être autorisé à entretenir, réparer, régler et contrôler les systèmes niveleurs de quai, en utilisant exclusivement des pièces, manuels, instructions d'entretien, étiquettes, autocollants et panonceaux du fabricant d'origine ou leur équivalent. Tenir un registre d'entretien, de remplacement de pièces et de dommages. Le fabricant doit impérativement être informé de tout dommage.
- 13) Les systèmes pour quai de chargement qui ont subi des dommages structurels ou une perte soudaine de soutien en charge, notamment par l'éloignement du véhicule de transport sur lequel repose le système niveleur de quai, devront être mis hors service, contrôlés par un représentant autorisé du fabricant et réparés ou remplacés s'il y a lieu ou que cela est préconisé par le fabricant avant d'être remis en service.
- 14) Les mécanismes de retenue qui ont subi des dommages structurels doivent être mis hors service, contrôlés par un représentant autorisé du fabricant et réparés ou remplacés s'il y a lieu ou que cela est préconisé par le fabricant avant d'être remis en service.

INTRODUCTION

Généralités



Ce manuel fournit des informations à jour sur le système de commande iDock™. En raison des constantes améliorations du produit, certaines pièces peuvent avoir changé, ainsi que certaines méthodes d'utilisation et de dépannage. Ce manuel décrit ces modifications s'il y a lieu.

Le système de commande est iDock est un contrôleur à touches tactiles de haute technologie assurant la communication avec les feux et utilisé avec le matériel pour quai de chargement Systems, LLC.

Le système de commande iDock est de conception modulaire. Un feu 3-en-1 intégré indique l'état du système et si l'accès au véhicule de transport peut se faire sans danger. Un écran à cristaux liquides affiche l'état des commandes et décrit les défaillances. Les touches à dôme métallique offrent un ferme retour tactile.

Chaque système de commande iDock est testé à l'usine pour assurer un fonctionnement satisfaisant.

Pour illustrer les raccordements à effectuer sur le terrain lors de l'installation, des schémas électriques sont fournis avec chaque commande ou peuvent être obtenus auprès des services techniques de Systems, LLC.

Les systèmes de commande iDock sont proposés dans les modèles suivants :

iDock

- Système d'alerte et de communication avec les feux pour quai
- Niveleur pour fosse ou HED (hydraulique bord de quai)
- Niveleur pour fosse à hayon rétractable
- · Niveleur vertical
- Mécanisme de retenue de véhicule
- Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue
- Niveleur pour fosse à hayon rétractable et crochet de retenue
- Niveleur vertical avec crochet de retenue

Équipements en option


- CentraPower® (Poweramp® seulement)
- · Commandes de portes de quai
- · Arrêt d'urgence
- · Lampe de quai
- Voyants latéraux
- · Capteur de niveau de liquide
- Compteur de chariots élévateurs
- Présence de véhicule extérieur
- · Feux de guidage
- Notification d'erreur/entretien de porte


Appeler Systems, LLC afin de discuter des options proposées pour répondre à des besoins particuliers.

Service technique au 800-643-5424 ou à techservices@loadingdocksystems.com

Identification des composants

Contrôler l'emballage et tout son contenu. Vérifier que le boîtier, les lentilles, les membranes de boutons poussoirs, le câblage et les cartes de circuit imprimé sont intacts. Déclarer immédiatement toutes les éraflures, bosses, dommages et articles manquants et les noter sur le connaissement du transporteur.

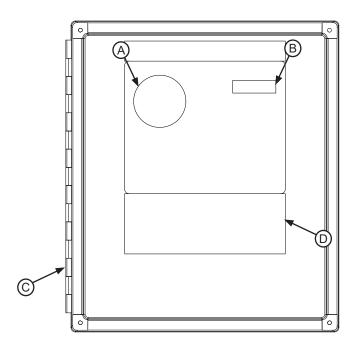

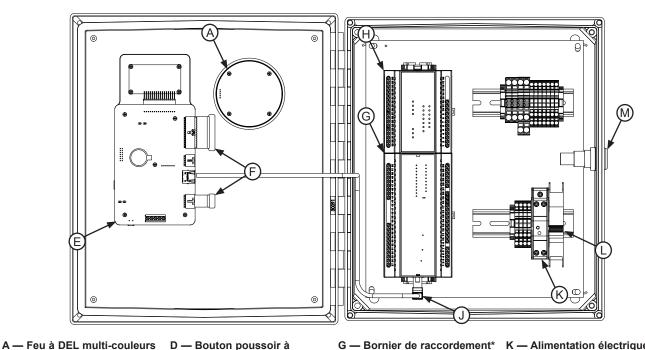

C — Boîtier*

B — Affichage de message

D — Bouton poussoir à membrane*

E — Carte de circuit principal F — Câbles en nappe

G — Bornier de raccordement* K — Alimentation électrique*

H — Carte d'extension L — Disjoncteur J — Câble RJ45

M — Alarme


^{*}L'apparence peut varier en fonction des options.

INTRODUCTION


Définitions

Ce manuel contient de nombreuses références aux entrées des touches de commande et aux fonctions du système de commande iDock. Ces entrées et fonctions sont définies ci-dessous :

- (A) TOUCHE DE STATUT DE FEUX DE QUAI Change l'état du système de communication par feux de quai.
- **(B) TOUCHE ACTIVER** Active le crochet de retenue de véhicule pour capturer la barre anti-encastrement (BAE) du véhicule de transport.
- (C) TOUCHE DÉSACTIVER Libère le crochet de retenue de la BAE du véhicule de transport.
- (D) TOUCHE LEVER Active le niveleur de quai à partir d'une basse ou rétractée.
- (E) TOUCHE ABAISSER Active le niveleur de quai à partir d'une position haute.
 (Modèles VS et VSH seulement)
- (F) TOUCHE HAYON Commande la position du hayon.
 (Modèles VS et VSH seulement)
- (G) TOUCHE OUVRIR HAYON Commande la position du hayon.
- (H) TOUCHE MENU Pour accéder aux menus du contrôleur iDock.
 - Appuyer sur cette touche pour activer l'écran de menu.
 - Appuyer sur cette touche pour retourner à l'écran précédent.
- (J) TOUCHE ENTRÉE Pour valider une fonction ou un chiffre sélectionnés sur l'écran d'affichage de message (M).
 Pour valider toute modification de paramètre.
- (K) TOUCHES DÉFILER HAUT/BAS Pour modifier le message affiché.
 - Pour changer la valeur du chiffre en surbrillance.
 - Pour changer le sous-menu sélectionné.
- (L) VOYANT NIVELEUR FERMÉ Ce voyant informe l'utilisateur que le niveleur de quai est en position rangée. (Modèles VS et VSH seulement)
- **(M) AFFICHAGE DE MESSAGE** Durant le fonctionnement du système, affiche des messages visant à assister l'opérateur.
 - Lorsque le menu est activé, affiche divers paramètres, informations sur le matériel et fonctions d'entretien.
- Menu principal Le menu qui s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche MENU (H). Voir page 20 pour plus de renseignements.
- Code d'utilisateur Permet de sécuriser l'accès au mode CONTOURNEMENT. Il n'y a pas de code par défaut de l'usine. Il appartient au propriétaire ou exploitant de définir un code à 3 chiffres s'il y a lieu; ce code peut être ajouté ou modifié à tout moment. Voir page 14 pour plus de renseignements.
- Code d'entretien Permet de sécuriser l'accès au menu ENTRETIEN. Il n'y a pas de code par défaut de l'usine. Il appartient au propriétaire ou exploitant de définir un code à 8 chiffres s'il y a lieu; ce code peut être ajouté ou modifié à tout moment. Voir page 14 pour plus de renseignements.

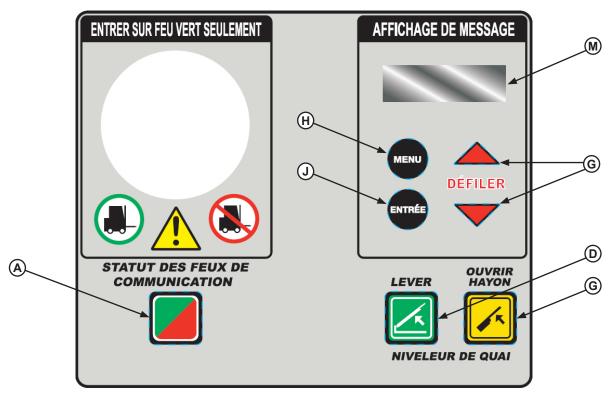

Feux de communication avec niveleur pour fosse et hayon rétractable

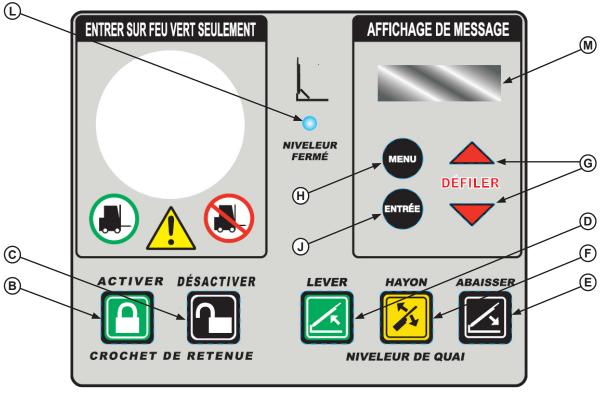

Niveleur vertical avec crochet de retenue

Précautions d'installation

ADANGER

S'assure que la source d'alimentation électrique a été verrouillée et étiquetée conformément aux règles de l'OSHA et aux codes de l'électricité en vigueur.

! AVERTISSEMENT

Un casque de sécurité ou autre protection de la tête doivent toujours être portés lorsqu'on travail en dessous ou à proximité d'un niveleur de quai.

Toujours se tenir à l'écart du hayon de la plateforme lorsqu'on travaille devant le niveleur de quai.

ATTENTION

Tous les travaux d'électricité, notamment l'installation tableau se sectionnement et du pupitre de commande et les raccordements finaux à la boîte de jonction de la fosse, doivent être effectués par un électricien certifié et conformes à tous les codes locaux et nationaux en vigueur.

! ATTENTION

Les actionneurs de portes de quai compatibles avec la commande à distance peuvent ignorer le(s) verrouillage(s) du contrôleur iDock lorsqu'ils sont actionnés à distance! Toujours utiliser les bornes de verrouillage à contact sec dans le contrôleur pour fournir le signal requis et empêcher l'actionnement de la porte à distance tant que le matériel n'est pas en service.

AVIS


NE PAS raccorder de câblages électriques ou de mise à la terre de l'équipement de quai avant d'avoir effectué toutes les soudures.

Toute infraction à ces instructions présente un risque de dommages au moteur, au système hydraulique, au câblage et au pupitre de commande.

AVIS

Lorsque cela est indiqué, tous les composants doivent être raccordés à une MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ conforme au 1999 National Electrical Code Section 250-50 section (a) ou section (c) pour un système d'électrode de terre

Montage du pupitre de commande

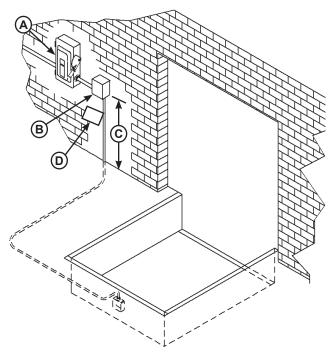


- A Tableau de sectionnement C Distance 1219 mm (48 po) (non fourni) D Panonceau
- B Pupitre de commande
- 1. Monter le pupitre de commande (**B**) à une hauteur de 1219 mm (48 po) entre le plancher du quai et le bas du pupitre de commande (**C**).
- 2. Installer le tableau de sectionnement électrique (A) s'il n'est pas déjà installé (non fourni). Il est conseillé de placer le tableau de sectionnement à côté du pupitre de commande (B).
- 3. Poser et raccorder le câblage de commande comme indiqué sur les schémas d'installation.
- 4. Raccorder le câblage de commande aux câbles in-situ dans les boîtes de jonction de l'équipement de quai. Se reporter aux schémas électriques fournis avec l'équipement de quai.

Remarque: Lors de l'installation de commandes électriques dans un environnement à température contrôlée, l'installateur doit déterminer un moyen approprié d'isoler/d'empêcher les transferts thermiques et de vapeur à travers le conduit électrique à l'endroit où le conduit change de zone de température. Systems, LLC décline toute responsabilité pour les dommages liés à l'accumulation d'humidité à l'intérieur du pupitre de commande en raison d'une mauvaise isolation/prévention des transferts thermiques et de vapeur à travers le conduit. Pour plus de renseignements, se reporter au bulletin de service technique 19-053.

5. Poser le panonceau (**D**). S'assurer que le panonceau est bien en vue des emplacements d'utilisation du niveleur de quai ou du crochet de retenue. L'emplacement suggéré pour le panonceau est à proximité du pupitre de commande, attaché au conduit électrique à l'aide d'un serre-câble en nylon.

Installer le feu et les panneaux extérieurs

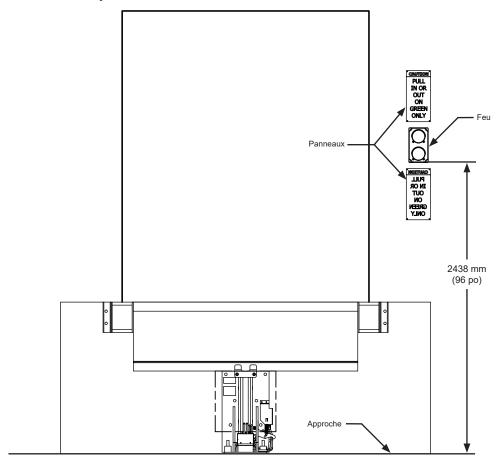

Remarque: Les dimensions d'installation indiquées sont recommandées pour des configurations de quai typiques. Certaines installations peuvent nécessiter un placement différent.

- 1. Monter le feu extérieur à une hauteur de 2438 mm (96 po) entre la chaussée et le bas du feu extérieur.
- 2. Raccorder le câblage du feu extérieur.
- 3. Poser les panneaux « ATTENTION : ATTENDRE LE FEU VERT POUR AVANCER OU RECULER » sur l'extérieur du bâtiment au-dessus et en dessous du feu extérieur.
- 4. Poser le panneau « ATTENTION : N'ENTRER QUE SUR FEU VERT » à l'intérieur du bâtiment près du pupitre de commande.
- 5. Procéder à la configuration du système (page 12).

AVIS


Le système de commande iDock est conçu pour fonctionner avec des feux extérieurs de 12 V c.c. seulement.

L'utilisation de feux extérieurs et de câblages de 115 V c.a. ou de toute tension autre que 12 V c.c. ferait passer le système de commande iDock à un état de défaillance et l'équipement ne fonctionnerait pas.

Si des feux extérieurs de 12 V c.c. sont déjà en place et qu'ils fonctionnent, ils peuvent être réutilisés, mais un nouveau câblage devra toujours être tiré pour assurer un fonctionnement correct.

INSTALLATION

Configuration du système

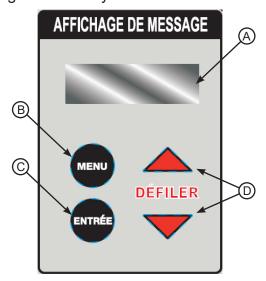

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/BAS



Autocollant de numéro de série Systems, LLC

E - Numéro de série

Entrer l'information sur le nouvel équipement

 Mettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe :

SYSTEMS
Boot v0.0.0

SYSTEMS
MAIN v0.0.0

SYSTEMS
BLE v0

(messages affichés en alternance)

Remarque: Les versions indiquées ci-dessus dépendent de la date de fabrication.


 Pour configurer le système de commande iDock, utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) pour changer la valeur d'un chiffre et sur la touche ENTRÉE (C) pour passer au chiffre ou à l'écran suivants : Retenue: Enter the vehicle restraint serial number as shown on the Systems, LLC label underneath the barcode (E). Entrer un zéro zéro pour le premier chiffre si le numéro de série est à cin chiffres seulement:



Niveleur: Enter the dock leveler serial number as shown on the Systems, LLC label underneath the barcode (E). Entrer un zéro zéro pour le premier chiffre si le numéro de série est à cin chiffres seulement:



Porte : Entrer le numéro et la position de la porte comme il se doit :



- Tout numéro de porte jusqu'à 4 chiffres peut être entré et la position peut être sélectionnée parmi les options suivantes :
 - EXPÉDITION
 - RÉCEPTION
 - NORD
 - SUD
 - EST
 - OUEST
 - AVANT
 - ARRIÈRE
 - DE CÔTÉ
- 3. Faire défiler vers le bas pour sélectionner **Sauvegarder paramètres**, et appuyer sur ENTRÉE :

SAUVE PARAM

4. À l'invite, mettre l'alimentation hors tension au niveau du sectionneur externe :

SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES... CONFIG TERMINÉE MET HORS TENSION

- Attendre 10 secondes, puis remettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe.
- 6. Le système est maintenant prêt à l'emploi.

Remplacer du matériel existant

Si l'équipement existant est remplacé par du matériel neuf, les numéros de série doivent être mis à jour pour chaque article d'équipement neuf comme suit :

- Une fois l'installation terminée, mettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe.
- 2. Vérifier le message sur l'écran d'affichage (A) :

PRÊT À UTILISER

3. Appuyer sur MENU (**B**) pour accéder au menu principal. Faire défiler vers le bas pour sélectionner **Paramètres** et appuyer sur ENTRÉE :




4. Faire défiler vers le bas pour sélectionner **Accès programme** et appuyer sur ENTRÉE :



5. Faire défiler vers le bas pour sélectionner **Installation sur place** et appuyer sur ENTRÉE :

ACCÈS PROGRAMME▲ INSTALLAT PLACE▼

- 6. Suivre les instructions concernant l'équipement à la page 12 pour entrer les numéros de série comme il se doit.
- À l'issue de l'installation, les journaux d'entretien et de défaillances des anciens équipements peuvent être effacés (recommandé). Appuyer sur ENTRÉE ou MENU comme il se doit :



(messages affichés en alternance)

8. À l'invite, mettre l'alimentation hors tension au niveau du sectionneur externe :

SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES... CONFIG TERMINÉE MET HORS TENSION

- Attendre 10 secondes, puis remettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe.
- Vérifier les modifications dans le menu Info système (voir page 20).
- 11. Le système est maintenant prêt à l'emploi.

INSTALLATION

Paramètres du système

Une fois que le système de commande iDock est installé, il peut être nécessaire de modifier les paramètres du système pour répondre aux besoins particuliers de l'utilisateur.

Pour accéder au menu Paramètres :

- Mettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe.
- Appuyer sur MENU pour accéder au menu principal.
 Faire défiler vers le bas pour sélectionner Paramètres et appuyer sur ENTRÉE :



Remarque : Le code d'entretien est demandé pour accéder au menu Paramètres si ce code a été changé et n'est pas le code par défaut.

- 3. Dans le menu Paramètres, les entrées suivantes peuvent être modifiées ou ajustées. Appuyer sur la touche MENU pour quitter ou pour revenir au menu précédent :
- Langue de l'utilisateur
- Modifier le code de contournement de l'utilisateur
- Modifier le code d'entretien
- Temporisations (le cas échéant)
- · Feux et son
- · Date et heure (heure UTC par défaut)
- Connexion réseau
- Accès au programme
- · Utilisation du crochet de retenue

Langue de l'utilisateur



- Pour changer la langue d'affichage du système de commande iDock, appuyer sur ENTRÉE. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour sélectionner la langue souhaitée et sur la touche ENTRÉE pour confirmer. Les langues proposées sont les suivantes :
 - Anglais
 - Français
 - Espagnol

Modifier le code de contournement de l'utilisateur



 Pour changer le code d'utilisateur à 3 chiffres nécessaire pour accéder au mode Contournement, appuyer sur ENTRÉE. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour changer la valeur du chiffre et sur la touche ENTRÉE pour passer au chiffre suivant : Appuyer sur la touche MENU pour quitter sans enregistrer les modifications :

ENTRER NOUV CODE 000

 Lorsque le dernier chiffre est validé, le nouveau code est enregistré.

ENTRER NOUV CODE CODE UTIL SAUVE

Remarque: Si le code 000 est configuré, cela correspond au code d'usine par défaut et aucun code d'utilisateur n'est demandé pour activer le mode Contournement.

Modifier le code d'entretien



 Pour changer le code d'entretien à 8 chiffres nécessaire pour accéder au menu Entretien, appuyer sur ENTRÉE. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour changer la valeur du chiffre et sur la touche ENTRÉE pour passer au chiffre suivant :

ENTRER NOUV CODE 00000000

 Lorsque le dernier chiffre est validé, le nouveau code est enregistré.

ENTRER NOUV CODE CODE ENTRE SAUVE

Remarque: Si le code d'entretien est changé et n'est pas le code par défaut, le nouveau code d'entretien est demandé pour accéder au menu Paramètres à partir de ce point.

Temporisations



- Le menu Temporisations permet d'ajuster différents délais d'expiration et durées de temporisation pour affiner le fonctionnement. <u>Ne pas modifier les</u> temporisations sauf sur instruction des services techniques de Systems, <u>LLC</u>:
 - Levage du crochet (crochet Poweramp PowerHook seulement)
 - Extension de rangement auto (crochet Poweramp PowerHook seulement)
 - Levage auto (niveleur hydraulique Poweramp avec PowerHook seulement)
 - Levage sous quai (niveleur hydraulique seulement)
 - Extension de hayon sous quai (niveleur hydraulique seulement)
 - Rebond du niveleur (VS/VSH seulement)

Remarque : Si un réglage non souhaité est effectué, rétablir la temporisation par défaut en faisant défiler jusqu'à afficher DFT à l'écran :

DÉPL L SOUS QUAI 0150 msec DFLT

Feux et son



 Le menu Feux et son permet de régler les paramètres suivants :

> LUMIN LAMPE INT HAUT

• Luminosité du feu intérieur pour changer l'intensité lumineuse du feu à DEL multi-couleurs.

> LUMIN LAMPE EXT HAUT

 Luminosité des feux extérieurs pour changer l'intensité lumineuse des feux extérieurs.


> BOUTON SOUND ARRÊT

Son des touches peut être activé ou désactivé pour produire une confirmation sonore chaque fois qu'on appuie sur une touche.


Date et heure



- Le menu Date et heure permet de régler la date et l'heure du système de commande iDock :
 - Date au format mois, jour, année :



 Heure permet de changer le réglage de l'heure locale. Le réglage d'usine par défaut est l'heure UTC. Ne pas régler sur une heure autre que l'heure UTC si le système de commande iDock doit être utilisé avec iDock Connect!




Remarque : Le système iDock ne se règle pas de luimême sur l'heure d'été.

Connexion réseau



 Le menu Connexion réseau permet d'afficher l'état actuel de la connexion réseau d'iDock Connect et d'effectuer le couplage ou découplage à une passerelle iDock Connect s'il y a lieu :



- Information permet d'afficher les données suivantes sur la connexion réseau d'iDock Connect :
 - État de la passerelle
 - Force du signal
 - État d'agrégation des liens
 - Adresse de la passerelle
 - Adresse du système
 - Version du module

Connexion réseau (suite)



- Coupler permet de coupler le système de commande iDock à une passerelle pour une utilisation avec iDock Connect. Pour coupler le système de commande à une passerelle iDock Connect :
- 1. Voir le numéro de série de la passerelle sur l'autocollant apposé sur l'avant de la passerelle (voir Figure 1).



Figure 1

 Sur un ordinateur connecté à Internet, aller à la page www.idockconnect.com/pair et entrer le numéro de série de la passerelle dans le champ GATEWAY SERIAL NUMBER (voir Figure 2).

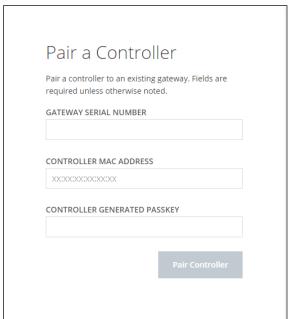


Figure 2

- Procéder comme suit pour obtenir l'adresse MAC du contrôleur et la clé de sécurité générée par le contrôleur :
 - a. Sur le contrôleur iDock, appuyer sur MENU (**B**) pour accéder au **menu principal**. À l'aide des touches DÉFILER HAUT/BAS (**D**), faire défiler vers le bas pour sélectionner **Paramètres** et appuyer sur ENTRÉE (**C**).




 b. Dans le menu Paramètres, faire défiler vers le bas pour sélectionner Connexion réseau et appuyer sur ENTRÉE.



c. Dans le menu **Connexion réseau**, **Information** est présélectionné. Appuyer sur ENTRÉE.



d. Dans le menu **Information**, faire défiler vers le bas jusqu'à **Adresse système**. Entrer cette adresse dans le champ **CONTROLLER MAC ADDRESS** de la page Web (voir Figure 2).



e. Une fois que l'adresse MAC du contrôleur a été obtenue, appuyer une fois sur MENU pour quitter le menu **Information**.



f. Dans le menu **Connexion réseau**, faire défiler vers le bas pour sélectionner **Jumeler** et appuyer sur FNTRÉF




g. Entrer le code généré dans le champ **CONTROLLER GÉNÉRATED PASSKEY** de la page Web (voir Figure 2).

QUAI:##### CODE:###### SS

 Une fois que les trois champs de la page Web sont renseignés, clique sur le bouton Pair Controller (coupler le contrôleur) de la page Web (voir Figure 2).

- Le message « Pairing requested » (couplage demandé) s'affiche sur la page Web. Le contrôleur comporte un délai de 60 secondes pour le couplage de la passerelle avec le contrôleur.
 - Si le couplage est réussi, le message PAIRED SUCCESSFULLY (Couplé à la passerelle) s'affiche sur le contrôleur et le contrôleur quitte automatiquement l'écran de couplage. Une fois le couplage et la connexion établis, l'écran Prêt à l'emploi affiche l'icône Bluetooth LE, comme illustré ci-dessous.



 Si le couplage avec la passerelle s'effectue correctement, mais <u>pas</u> la connexion, l'icône Bluetooth s'affiche comme sur l'illustration ci-dessous. Cela peut se produire si l'alimentation de la passerelle est coupée ou que le signal est obstrué.



 Si le couplage échoue, le contrôleur quitte l'écran de couplage à l'expiration du délai. Pour tenter un nouveau couplage, répéter ces instructions.

CONNEXION RÉSEAU ▲ DÉCOUPLER

- Découpler permet de découpler le système de commande iDock d'une passerelle iDock Connect s'il y a lieu.
- Pour plus de renseignements sur iDock Connect, se reporter au Guide de démarrage rapide iDock Connect.

Accès au programme

PARAMÈTRES ▲ ACCÈS PROGRAMME▼

 Le menu Accès programme permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs d'effectuer une reconfiguration de base du système de commande iDock. Cela peut s'avérer nécessaire si du matériel a été changé et que des numéros de série doivent être mis à jour. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour accéder au menu Accès programme :

ACCÈS PROGRAMME▲ INSTALLAT USINE▼

 Installation usine permet une configuration de niveau usine du système de commande iDock. Ce menu est à usage interne seulement.

ACCÈS PROGRAMME▲ INSTALLAT PLACE▼

 Installation sur place permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs de mettre à jour les numéros de série si du matériel a été changé et d'effacer les journaux par défaut pour le matériel qui a été retiré. Ce menu est protégé par un mot de passe. Voir page 13 pour plus de renseignements.

ACCÈS PROGRAMME▲ DIAGNOSTICS ▼

 Diagnostics permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs d'afficher des données de diagnostic pour l'ensemble du système. Voir page 56 pour plus de renseignements.

ACCÈS PROGRAMME▲ RÉINIT COMP/HIST

 Réinitialiser compteurs/historique permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs de réinitialiser tous les compteurs et l'historique des défaillances sur l'ensemble du système. Ce menu est protégé par un mot de passe. Voir page 54 pour plus de renseignements.

Utilisation du crochet de retenue

PARAMÈTRES ▲ UTIL BARR BUTÉE

- Le paramètre Utilisation retenue permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs d'activer ou de désactiver les fonctions du crochet de retenue de véhicule et d'autoriser une utilisation indépendante du niveleur de quai. <u>La fonction d'utilisation du crochet</u> de retenue ne devra être désactivée que dans les situations où le crochet de retenue ne peut jamais être utilisé, tel qu'en présence d'une benne ou d'un autre objet fixe au niveau du quai.
- Le paramètre Utilisation retenue doit être ACTIVÉ pour les systèmes de commande iDock utilisant des configurations à alerte de quai/LCS sans crochet de retenue de véhicule, sinon les feux ne changeront pas d'état correctement.

Remarque : Si la fonction Utilisation retenue est désactivée, le feu intérieur clignote constamment en orange et les feux extérieurs cessent de fonctionner.

Précautions d'utilisation

ADANGER

Rester à l'écart du niveleur de quai et du crochet de retenue pendant l'approche ou l'éloignement du véhicule de transport.

NE PAS actionner ni utiliser le niveleur de quai ou le crochet de retenue s'il y a quelqu'un devant ou sous le niveleur de quai.

Tenir les mains et les pieds à l'écart des points de pincement. Éviter de placer une quelconque partie du corps à proximité de pièces en mouvement.

! AVERTISSEMENT

Seul le personnel formé devra faire fonctionner le niveleur de quai et le crochet de retenue de véhicule.

NE PAS utiliser un niveleur de quai ou un crochet de retenue cassé ou endommagé. S'assurer que les procédures d'entretien et de maintenance ont été effectuées sur le matériel avant son utilisation.

Les roues de véhicules de transport doivent être calées à moins que le crochet de retenue soit utilisé. Ne jamais retirer les cales de roues avant que le chargement ou le déchargement soit terminé et que le chauffeur du véhicule de transport ait reçu l'autorisation de repartir.


S'assurer que le hayon de la plateforme repose sur le plateau du véhicule de transport sur une profondeur de chevauchement d'au moins 10 cm (4 po).

Maintenir une distance sécuritaire par rapport aux bords latéraux du niveleur pendant les opérations de chargement ou de déchargement.

! AVERTISSEMENT

Une fois que le crochet de retenue a été activé, l'agent de quai doit contrôler visuellement que le crochet de retenue est correctement engagé sur de la barre antiencastrement (BAE) du véhicule.

Démarrage du système et saisie du code d'utilisateur

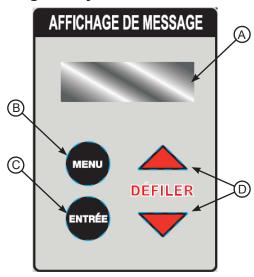


Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/BAS

Démarrage du système

 Mettre l'alimentation du système sous tension au niveau du sectionneur externe.

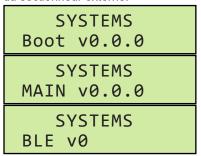

(messages affichés en alternance)

Remarque: Les versions indiquées ci-dessus dépendent de la date de fabrication.

2. Passer aux instructions concernant les équipements particuliers aux pages 22 à 49.

Remarque: Si l'écran (A) affiche également « ENTRET PRÉVU », le matériel peut toujours être utilisé, mais une opération d'entretien planifié doit être effectuée. Voir les instructions de réinitialisation de l'entretien sous Réinitialiser l'entretien préventif à la page 52.

PRÊT À UTILISER ENTRET PRÉVU

- Si une défaillance est active, l'écran affiche le message d'erreur correspondant. Voir le détail des défaillances et la façon de les éliminer avant d'utiliser le matériel à la pages 62 à 69.
- Si l'écran affiche un code d'erreur qui commence par la lettre D, cela indique qu'un actionneur de porte commerciale Logic 5.0 compatible avec le système d'alerte d'entretien (MAS) LiftMaster® connaît une défaillance. Voir les codes MAS à la page 70 :

D1 ENT COMMANDE PORTE ÉCHU

Entrer le code d'utilisateur

Remarque: L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur. Le code d'utilisateur est défini dans le menu Paramètres lors de la configuration initiale.

Il n'y a pas de code par défaut de l'usine. Il appartient au propriétaire ou exploitant de définir un code à 3 chiffres s'il y a lieu; ce code peut être ajouté ou modifié à tout moment.

1. Voir si le code d'utilisateur est demandé à l'écran :

ENTR CODE UTIL 000

- Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) pour changer la valeur du chiffre et sur la touche ENTRÉE (C) pour passer au chiffre suivant jusqu'à ce que le code utilisateur à trois chiffres soit entré.
- 3. La fonction verrouillée est à présent utilisable.

Remarque: L'accès au code d'utilisateur peut être limité. S'adresser à un superviseur si le code d'utilisateur du système n'est pas connu.

Menu principal

Lorsque le matériel n'est pas utilisé, diverses fonctions sont accessibles à partir du menu principal du système de commande iDock. Il est possible d'afficher l'information sur l'équipement, de modifier des paramètres élémentaires et plus encore.

Pour accéder au menu principal :

- Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Les options de menu sont les suivantes :
- Mode de fonctionnement
- Info équipement
- Information système
- Compteurs
- Entretien
- Paramètres

Remarque : Une fois que le menu principal est actif, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans clignoter.

Mode de fonctionnement



- Modèles à retenue seule et à niveleur et retenue : Permet de sélectionner les modes de fonctionnement suivants :
 - Normal
 - Contournement
 - · Feux allumés / éteints

Pour plus de détails, voir les instructions d'utilisation des équipements particuliers aux pages 22 à 49.

Info équipement



- Permet d'afficher les données suivantes (le cas échéant):
 - Numéro de série du contrôleur
 - · Numéro de série du crochet de retenue
 - Date d'installation du crochet de retenue
 - · Numéro de série du niveleur
 - Date d'installation du niveleur
 - Numéro de porte
 - · Position de porte

Remarque : Ces données sont affichées en lecture seule. Voir les instructions de saisie et de modification de ces données aux pages 12 et 13.

Information système



- Permet d'afficher les données de configuration du système suivantes (le cas échéant):
 - Marque
 - Modèle de crochet de retenue
 - Modèle de niveleur
 - Boutons de porte
 - Interverrouillage
 - Lampe de quai
 - Carte d'extension
 - CentraPower
 - Indicateur de position rangée du niveleur

Remarque : Ces données sont affichées en lecture seule. Ces paramètres sont définis à l'usine. Si un quelconque paramètre ne correspond pas à l'équipement utilisé, s'adresser aux services techniques de Systems, LLC.

Voir page 62 pour plus de renseignements sur les options d'interverrouillage.

Compteurs



- Permet d'afficher les compteurs suivants du système (le cas échéant):
 - · Prochaine date d'entretien préventif
 - Nombre d'entretiens préventifs consignés
 - Nombre d'activations du crochet de retenue
 - Nombre de désactivations du crochet de retenue
 - Nombre de contournements du crochet de retenue
 - ICC manqué
 - · Nombre de cycles du niveleur
 - · Codes de commande de porte
 - Véhicule présent
 - Chariot élévateur
 - · Nombre de cycles de porte
 - Barre ICC manqué

Menu principal (suite)

Entretien



- Permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs de consigner les opérations d'entretien et d'accéder aux données détaillées sur les défaillances :
 - Historique des défaillances
 - · Compteurs de codes de porte
 - · Historique des codes de porte
 - Saisie d'opération d'entretien
 - · Dossiers d'entretien


Remarque: L'accès à ce menu peut nécessiter un code d'entretien. Pour plus de renseignements, voir **Entretien** aux pages 52 à 55 :

Paramètres



- Permet de modifier divers paramètres du système (le cas échéant) :
 - Langue de l'utilisateur
 - Modifier le code d'utilisateur
 - Modifier le code d'entretien
 - Temporisations
 - Feux et son
 - Date et heure
 - · Connexion réseau
 - Accès au programme
 - Utilisation du crochet de retenue

(0961-0623) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS

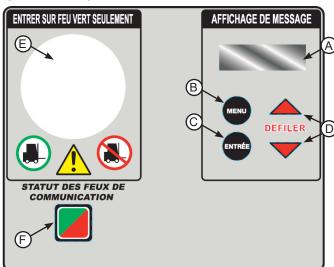

Touches et affichages du système de commande


- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement

F - Touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION

Alerte de quai/LCS - Feux à commande manuel

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage (A).



(messages affichés en alternance)

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION (F) pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement :




(messages affichés en alternance)

- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.

- 6. Une fois le chargement ou déchargement terminé, retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant).
- Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Alerte de quai/LCS - Feux commandés par la porte

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :




(messages affichés en alternance)

- Ouvrir la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement.
- 3. Vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- 4. Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.
- Une fois le chargement ou déchargement terminé, retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant).
- 7. Fermer la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

(0961-0623) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS (suite)

Alerte de quai/LCS - Feux commandés par le niveleur

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :

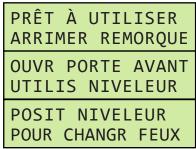

(messages affichés en alternance)

- 2. Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- 4. Utiliser le niveleur de quai pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport. Les feux changent lorsque le niveleur quitte sa position de rangement et l'écran du système affiche le message suivant :

POSIT NIVELEUR POUR CHANGR FEUX

- 5. Une fois le chargement ou déchargement terminé, retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant).
- 6. Ranger le niveleur de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Alerte de quai/LCS - Mode Contournement

Remarque : Les modèles à alerte de quai avec feux commandés par la porte ou le niveleur comportent un mode Contournement pour commander manuellement les feux.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION et voir les messages sur l'écran d'affichage. Le message affiché dépend de l'équipement.

Modèles à feux commandés par la porte :

OUVRIR PORTE OU APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

Modèles à feux commandés par le niveleur :

COMMANDER NIVELR OU APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

 Appuyer sur la touche ENTRÉE (C) pour accéder au mode Contournement et changer les feux pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

> APPUYER STATUT POUR RÉINIT FEUX

3. Une fois l'utilisation du mode Contournement terminée, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour retourner au mode normal de fonctionnement des feux. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL


Alerte de quai/LCS - Éteindre les feux

Remarque : Il est possible d'éteindre les feux complètement s'il y a lieu.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pendant au moins 3 secondes. L'écran affiche alors :

> ÉTEINDRE FEUX ▼▼▼▼▼


 Les repères au bas de l'écran s'ajoutent progressivement jusqu'à la largeur totale de l'affichage puis les feux s'éteignent. Voir le message sur l'écran d'affichage :

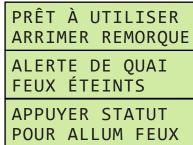

(messages affichés en alternance)

 Pour rallumer les feux, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION.

(0961-0624) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur pour fosse ou HED

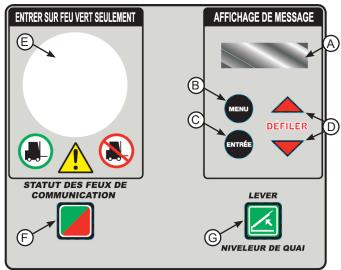

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ **BAS**
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement


- **DE COMMUNICATION**
- **G** Touche LEVER
- F Touche STATUT DES FEUX

- - Tenir la touche LEVER (G) enfoncée jusqu'à ce que le havon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.

4. Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le

crochet de retenue (le cas échéant).

Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :




(messages affichés en alternance)

- Une fois le chargement ou déchargement terminé, ranger le niveleur de quai en appuyant sur la touche LEVER jusqu'à ce que le niveleur soit dégagé du véhicule de transport, puis retirer les cales des roues du véhicule de transport ou libérer le crochet de retenue (le cas échéant).
- Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Niveleur pour fosse ou HED - Feux à commande manuelle

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage (A).



(messages affichés en alternance)

2. Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION (F) pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir les messages sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.

(0961-0624) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur pour fosse ou HED (suite)


Niveleur pour fosse ou HED - Feux commandés par la porte

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :

PRÊT À UTILISER ARRIMER REMORQUE OUVRIR PORTE POUR CHANGR FEUX

(messages affichés en alternance)

2. Ouvrir la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir les messages sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

- 3. Vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.
- 6. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :


RANGER NIVELEUR LORSQUE TERMINÉ FERMER LA PORTE POUR CHANGR FEUX

(messages affichés en alternance)

- 7. Une fois le chargement ou déchargement terminé, ranger le niveleur de quai en appuyant sur la touche LEVER jusqu'à ce que le niveleur soit dégagé du véhicule de transport, puis retirer les cales des roues du véhicule de transport ou libérer le crochet de retenue (le cas échéant).
- 8. Fermer la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Niveleur pour fosse ou HED - Feux commandés par le niveleur

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :

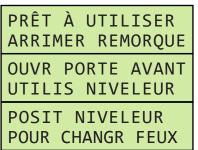

(messages affichés en alternance)

- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- 3. Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.
- 5. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

RANGER NIVELEUR POUR CHANGR FEUX

- Une fois le chargement ou déchargement terminé, retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant).
- 7. Ranger le niveleur de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

(0961-0624) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur pour fosse ou HED (suite)

Niveleur pour fosse ou HED - Mode Contournement

Remarque: Les niveleurs pour fosse ou HED avec feux commandés par la porte ou le niveleur comportent un mode Contournement pour commander manuellement les feux.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION et voir les messages sur l'écran d'affichage. Le message affiché dépend de l'équipement :

Modèles à feux commandés par la porte :

OUVRIR PORTE OU APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

Modèles à feux commandés par le niveleur :

COMMANDER NIVELR OU APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

2. Appuyer sur la touche ENTRÉE (**C**) pour accéder au mode Contournement et changer les feux pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

APPUYER STATUT POUR RÉINIT FEUX

3. Une fois l'utilisation du mode Contournement terminée, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour retourner au mode normal de fonctionnement des feux. Voir le message sur l'écran d'affichage :

> FEUX REMIS EN MODE NORMAL


Niveleur pour fosse ou HED - Éteindre les feux

Remarque : Il est possible d'éteindre les feux complètement s'il y a lieu.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pendant au moins 3 secondes. L'écran affiche alors :



 Les repères au bas de l'écran s'ajoutent progressivement jusqu'à la largeur totale de l'affichage puis les feux s'éteignent. Voir le message sur l'écran d'affichage :

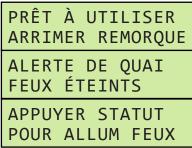


(messages affichés en alternance)

Pour rallumer les feux, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION.



Page laissée blanche intentionnellement.

(0961-0625) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur pour fosse et hayon rétractable

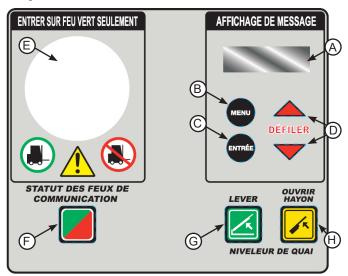

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU C - Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement

- F Touche STATUT DES FEUX **DE COMMUNICATION**
- **G** Touche LEVER
- **H Touche OUVRIR HAYON**

Remarque : Les niveleurs pour fosse à extension de hayon rapide (hayon rétractable) fonctionnent de la même manière que les niveleurs pour fosse ordinaires, sauf que le hayon du niveleur peut être déployé indépendamment avant que la plateforme soit complètement levée. Voir les instructions générales d'utilisation des niveleurs pour fosse aux pages 24 à 26.

Sur les modèles équipés d'un capteur de proximité de rangement du niveleur (LS), le système de commande iDock du niveleur pour fosse à hayon rétractable peut également exécuter une fonction de chargement en bout sous quai à cycle rapide.

Niveleur pour fosse - Extension de hayon rapide (hayon rétractable)

- Suivre les instructions d'utilisation aux pages 24 à 26 jusqu'au point où le niveleur doit être utilisé.
- Tenir la touche LEVER (**G**) enfoncée. Lorsque le hayon du niveleur est au-dessus du véhicule de transport, tenir la touche OUVRIR HAYON (H) enfoncée en plus de la touche LEVER.
- Une fois le hayon complètement déployé, relâcher les touches LEVER et OUVRIR HAYON. Le niveleur s'abaisse dans le véhicule de transport avec le hayon complètement déployé.
- Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 24 à 26 comme il se doit.

Niveleur pour fosse - Chargement en bout sous quai à cycle rapide

- 1. Suivre les instructions d'utilisation aux pages 24 à 26 jusqu'au point où le niveleur sous quai doit être utilisé.
- Tenir la touche OUVRIR HAYON enfoncée. L'écran affiche alors:




- 3. Les repères au bas de l'écran effectuent un compte à rebours jusqu'à zéro puis le niveleur s'élève brièvement, déploie légèrement le hayon pour le dégager des bloque-hayon, puis descend sous le niveau du quai.
- Le chargement ou déchargement en bout sous le quai peut à présent s'effectuer. Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 24 à 26 comme il se doit.

Remarque: Si la touche OUVRIR HAYON est relâchée avant la fin du compte à rebours de chargement sous quai, le système de commande iDock revient à son état précédent.



Page laissée blanche intentionnellement.

(0961-0626) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur vertical

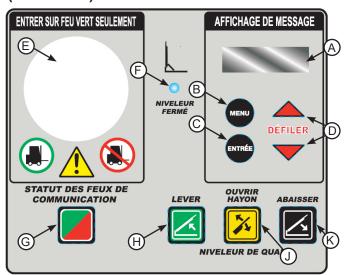

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs
- F Voyant Niveleur fermé

Touches de commandes de

- **DE COMMUNICATION**
- H Touche LEVER
- J Touche HAYON

l'équipement G - Touche STATUT DES FEUX

K - Touche ABAISSER

Niveleur Vertical - Feux à commande manuelle

Voir les messages sur l'écran d'affichage (A).



(messages affichés en alternance)

Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION (G) pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir les messages sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)


- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).

Tenir la touche ABAISSER enfoncée jusqu'à ce que le niveleur atteigne le véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage.

> NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...


Remarque : Si la position du hayon doit être ajustée avant d'atteindre le plateau du véhicule ou sous le niveau du quai, voir Fonctionnement du hayon à la page 33.

Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

Une fois le chargement ou déchargement terminé, tenir la touche LEVER (H) enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu Niveleur fermé (F) s'allume. Voir le message sur l'écran d'affichage :




(messages affichés en alternance)

- Fermer la porte de quai une fois que le voyant bleu Niveleur fermé est allumé.
- Retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant).
- 10. Appuyer sur la touche STATUT DE FEUX DE QUAI pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.
- 11. Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

(0961-0626) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur vertical (suite)

Niveleur Vertical - Feux commandés par la porte

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

2. Ouvrir la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir les messages sur l'écran d'affichage :




- 3. Vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- 5. Tenir la touche ABAISSER enfoncée jusqu'à ce que le niveleur atteigne le véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...


Remarque : Si la position du hayon doit être ajustée avant d'atteindre le plateau du véhicule ou sous le niveau du quai, voir Fonctionnement du hayon à la page 33.

6. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :




(messages affichés en alternance)

7. Une fois le chargement ou déchargement terminé, tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu Niveleur fermé s'allume. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

8. Fermer la porte de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

(0961-0626) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur vertical (suite)

Niveleur Vertical - Feux commandés par le niveleur

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage :

PRÊT À UTILISER ARRIMER REMORQUE OUVR PORTE AVANT UTILIS NIVELEUR POSIT NIVELEUR POUR CHANGR FEUX

(messages affichés en alternance)

- 2. Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- 3. Caler les roues du véhicule de transport ou utiliser le crochet de retenue (le cas échéant).
- 4. Tenir la touche ABAISSER enfoncée jusqu'à ce que le niveleur atteigne le véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...


Remarque: Si la position du hayon doit être ajustée avant d'atteindre le plateau du véhicule ou sous le niveau du quai, voir Fonctionnement du hayon à la page 33.

5. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

RANGER NIVELEUR LORSQUE TERMINÉ RANGER NIVELEUR POUR CHANGR FEUX

(messages affichés en alternance)

 Une fois le chargement ou déchargement terminé, retirer les cales des roues du véhicule de transport ou dégager le crochet de retenue (le cas échéant). Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu Niveleur fermé s'allume. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

8. Ranger le niveleur de quai pour changer les feux et informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Niveleur vertical - Mode Contournement

Remarque: Les niveleurs verticaux avec feux commandés par la porte ou le niveleur comportent un mode Contournement pour commander manuellement les feux.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION et voir les messages sur l'écran d'affichage. Le message affiché dépend de l'équipement :

Modèles à feux commandés par la porte :

OUVRIR PORTE
OU

APPUYER ENTRÉE
MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

,

Modèles à feux commandés par le niveleur :

COMMANDER NIVELR OU APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT

(messages affichés en alternance)

2. Appuyer sur la touche ENTRÉE (**C**) pour accéder au mode Contournement et changer les feux pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

APPUYER STATUT POUR RÉINIT FEUX

(0961-0626) Instructions d'utilisation - Alerte de quai/LCS avec niveleur vertical (suite)

3. Une fois l'utilisation du mode Contournement terminée, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pour retourner au mode normal de fonctionnement des feux. Voir le message sur l'écran d'affichage :

> FEUX REMIS EN MODE NORMAL


Niveleur Vertical - Éteindre les feux

Remarque : Il est possible d'éteindre les feux complètement s'il y a lieu.

 Appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION pendant au moins 3 secondes. L'écran affiche alors :

> ÉTEINDRE FEUX ▼▼▼▼▼

 Les repères au bas de l'écran s'ajoutent progressivement jusqu'à la largeur totale de l'affichage puis les feux s'éteignent. Voir le message sur l'écran d'affichage :

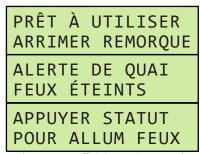

(messages affichés en alternance)

 Pour rallumer les feux, appuyer sur la touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION.

Niveleur vertical - Fonctionnement du hayon


Remarque: Les niveleurs verticaux sont équipés d'une touche HAYON (J). Elle permet de lever et d'abaisser le hayon du niveleur indépendamment selon les besoins lorsque le niveleur est entre les positions de rangement et de flottement.

- Suivre les instructions d'utilisation aux pages 30 à 32 jusqu'au point où le placement du hayon doit être effectué.
- Tenir la touche Abaisser enfoncée pour amener le niveleur hors de sa position de rangement. Ensuite, tenir la touche HAYON enfoncée et appuyer sur la touche LEVER ou ABAISSER comme il se doit. Durant le mouvement du hayon, l'écran affiche le message :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...

- Une fois que le hayon a atteint la position souhaitée, relâcher les touches OUVRIR HAYON et ABAISSER ou LEVER.
- 4. Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 30 à 32 comme il se doit.

(0961-0619) Instructions d'utilisation - Crochet de retenue

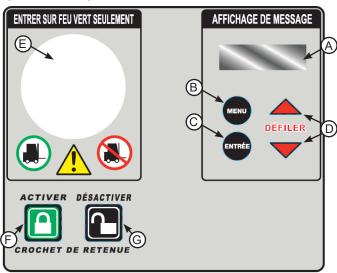

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement F - Touche ACTIVER

- G Touche DÉSACTIVER

Crochet de retenue - Activer et désactiver

- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Appuyer sur la touche ACTIVER (**F**) pour commander le cycle d'engagement du crochet. Les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement.
- Une fois que le crochet de retenue est correctement engagé, les feux intérieurs changent.
- Vérifier visuellement que le crochet de retenue a correctement capturé la barre anti-encastrement du véhicule. Si la capture n'est pas possible, voir les instructions de « Mode Contournement ».
- Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.
- Une fois le chargement ou déchargement terminé, remettre le niveleur en position de rangement (le cas échéant).
- 7. Appuyer sur la touche DÉSACTIVER (G) pour changer les feux intérieurs et lancer le cycle de dégagement du crochet de retenue. Durant l'actionnement du crochet de retenue, l'écran (A) affiche le message suivant :

DÉSACTIVATION CROCH RETENUE... Une fois que le crochet de retenue est correctement dégagé, les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Réactivation auto (crochets de retenue TPR, TPR UniLock et Stop AAL seulement)

Une que le crochet de retenue est engagé avec capture réussie de la barre anti-encastrement, ces crochets de retenue vont automatiquement tenter de se réengager s'ils sortent de leur zone active :

TPR/UniLock

- Si le crochet de retenue est pivoté plus bas que sa zone active, les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise. Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :



(messages affichés en alternance)

Stop AAL

- Si le crochet de retenue est abaissé jusqu'en position de rangement sans qu'on ait appuyé sur la touche DÉSACTIVER. les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise. Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :

5 ÉCHEC DE REENGAGEMENT VÉRIFIER RETENUE ET RÉESSAYER

(messages affichés en alternance)

(0961-0619) Instructions d'utilisation - Crochet de retenue (suite)

<u>Crochet de retenue - Mode Contournement (après rangement auto)</u>

Remarque: Si le crochet de retenue ne parvient pas à s'engager correctement sur le véhicule de transport en raison d'une barre anti-encastrement endommagée ou manquante, d'une obstruction par le hayon arrière du véhicule ou toute autre cause, le crochet de retenue revient automatiquement dans sa position de rangement. Il est possible de commander manuellement les feux en mode Contournement.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

- 1. Suivre les étapes 1 à 5 sous « Crochet de retenue Activer et désactiver » à la page 34.
- 2. Si le crochet de retenue ne parvient pas à engager la barre anti-encastrement du véhicule, le crochet revient automatiquement dans sa position de rangement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NON ENCLENCHÉE

RETOUR EN
POS RANGEMENT

(messages affichés en alternance)

3. Une fois le crochet de retenue en position de rangement, le système offre à l'opérateur la possibilité de priorité manuelle sur les feux pour poursuivre sans le crochet de retenue en <u>mode Contournement</u> en appuyant sur ENTRÉE (C). Pour réinitialiser le système, appuyer sur DÉSACTIVER.

> APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

4. Bloquer les roues du véhicule par d'autres moyens conformément au message affiché :

ARRIMER REMORQUE PAR AUT MOYENS COMMANDER PORTE ET NIVELEUR APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

- Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.
- Une fois le chargement ou déchargement terminé, débloquer les roues du véhicule de transport.
- 7. Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

<u>Crochet de retenue - Mode Contournement (menu principal)</u>

Remarque: L'opérateur peut également passer directement en mode Contournement à partir du menu principal.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Sélectionnez Mode de fonctionnement en appuyant sur la touche ENTRÉE :



Remarque : Une fois que le menu principal est actif, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans clignoter.

 Appuyer sur la touche ENTRÉE pour activer le changement de mode, puis utiliser la touche DÉFILER BAS (D) pour changer de NORMAL à CONTOURNEMENT et appuyer à nouveau sur ENTRÉE pour activer le mode Contournement :

> MODE FONCTION DÉRIVATION

3. Voir le message sur l'écran d'affichage :

ARRIMER REMORQUE PAR AUT MOYENS COMMANDER PORTE ET NIVELEUR APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

(0961-0619) Instructions d'utilisation - Crochet de retenue (suite)

<u>Crochet de retenue - Mode Contournement (menu principal, suite)</u>

- 4. Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.
- 5. Une fois le chargement ou déchargement terminé, débloquer les roues du véhicule de transport.
- 6. Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

<u>Crochet de retenue - Mode Contournement (avec option de réinitialisation des feux par fermeture de la porte)</u>

Remarque: Les systèmes de commande iDock peuvent également être configurés pour réinitialiser les feux à partir du mode Contournement en fermant la porte de quai.

- Suivre les étapes des pages 34 et 35 pour accéder au mode Contournement après le rangement automatique ou à partir du menu principal.
- 2. Voir le message sur l'écran d'affichage :

ARRIMER REMORQUE PAR AUT MOYENS

COMMANDER PORTE ET NIVELEUR

APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

FERMER LA PORTE POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

- Utiliser le niveleur de quai (le cas échéant) pour effectuer le chargement ou le déchargement du véhicule de transport.
- 4. Une fois le chargement ou déchargement terminé, débloquer les roues du véhicule de transport.

5. Fermer la porte de quai ou appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

Arrêt d'urgence (tous crochets de retenue)

Si le système est équipé d'une commande d'arrêt d'urgence et que l'arrêt d'urgence a été activé, une fois qu'il est désactivé les feux intérieurs clignotent en rouge ou orange.

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.

Interruption de courant (crochets de retenue PowerHook et TPR seulement)


En cas d'interruption de l'alimentation électrique du pupitre de commande, le feu intérieur clignote en rouge ou orange et le feu extérieur clignote en rouge. Le crochet de retenue doit alors être actionné pour atteindre sa position. Voir le message sur l'écran d'affichage :

POSITION DU CROCHET INCONNUE APPUYER ACTIVER OU DÉSACTIVER

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.
- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement et que l'iDock était en mode Contournement avant l'interruption de l'alimentation, l'opérateur doit vérifier que le véhicule de transport est bloqué par d'autres moyens. Ensuite, sélectionner une nouvelle fois le mode Contournement dans le menu Mode de fonctionnement.

Page laissée blanche intentionnellement.

(0961-0620) Instructions d'utilisation - Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue

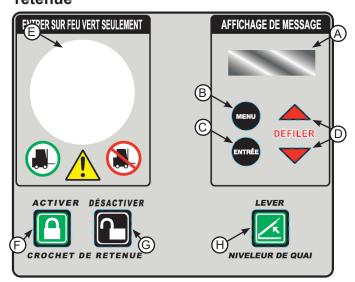


Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement

- F Touche ACTIVER
- G Touche DÉSACTIVER
- H Touche LEVER

 Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Vérifier le message sur l'écran d'affichage (A):



(messages affichés en alternance)

7. Une fois le chargement ou déchargement terminé, ranger le niveleur de quai en appuyant sur la touche LEVER (H) jusqu'à ce que le niveleur soit dégagé du véhicule de transport, puis appuyer sur la touche DÉSACTIVER (G) pour changer les feux intérieurs et lancer le cycle de dégagement du crochet de retenue. Durant l'actionnement du crochet de retenue, l'écran (A) affiche le message suivant :

DÉSACTIVATION CROCH RETENUE...

 Une fois que le crochet de retenue est correctement dégagé, les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque.

Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue

- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- 2. Appuyer sur la touche ACTIVER (**F**) pour commander le cycle d'engagement du crochet. Les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement.
- 3. Une fois que le crochet de retenue est correctement engagé, les feux intérieurs changent.
- 4. Vérifier visuellement que le crochet de retenue a correctement capturé la barre anti-encastrement du véhicule. Si la capture n'est pas possible, voir les instructions de « Mode Contournement ».
- Tenir la touche LEVER (H) enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport

Réactivation auto (crochets de retenue TPR, TPR UniLock et Stop AAL seulement)

Une que le crochet de retenue est engagé avec capture réussie de la barre anti-encastrement, ces crochets de retenue vont <u>automatiquement tenter de se réengager s'ils</u> sortent de leur zone active :

TPR/UniLock

- Si le crochet de retenue est pivoté plus bas que sa zone active, les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise.
 Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :



(messages affichés en alternance)

(0961-0620) Instructions d'utilisation - Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue (suite)

Stop AAL

- Si le crochet de retenue est pivoté plus bas que sa zone active sans qu'on ait appuyé sur la touche DÉSACTIVER, les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise.
 Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :

5 ÉCHEC DE REENGAGEMENT VÉRIFIER RETENUE ET RÉESSAYER

(messages affichés en alternance)

Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue - Mode Contournement (après rangement auto)

Remarque: Si le crochet de retenue ne parvient pas à s'engager correctement sur le véhicule de transport en raison d'une barre anti-encastrement endommagée ou manquante, d'une obstruction par le hayon arrière du véhicule ou toute autre cause, le crochet de retenue revient automatiquement dans sa position de rangement. Il est possible de commander manuellement les feux en mode Contournement.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.


- 1. Suivre les étapes 1 à 5 sous « Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue » à la page 38.
- Si le crochet de retenue ne parvient pas à engager la barre anti-encastrement du véhicule, le crochet revient automatiquement dans sa position de rangement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NON ENCLENCHÉE

RETOUR EN
POS RANGEMENT

(messages affichés en alternance)

 Une fois le crochet de retenue en position de rangement, le système offre à l'opérateur la possibilité de priorité manuelle sur les feux pour poursuivre sans le crochet de retenue en <u>mode Contournement</u> en appuyant sur ENTRÉE (C). Pour réinitialiser le système, appuyer sur DÉSACTIVER.




(messages affichés en alternance)

4. Bloquer les roues du véhicule par d'autres moyens conformément au message affiché :



(messages affichés en alternance)

- Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.
- 6. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

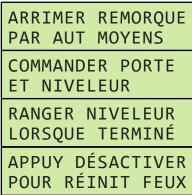

(messages affichés en alternance)

7. Une fois le chargement ou déchargement terminé, appuyer sur la touche LEVER pour mettre le niveleur en position de rangement et débloquer les roues du véhicule de transport.

(0961-0620) Instructions d'utilisation - Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue (suite)

Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue -Mode Contournement (après rangement auto, suite)

8. Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue - Mode Contournement (menu principal)

Remarque: L'opérateur peut également passer directement en mode Contournement à partir du menu principal.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Sélectionnez Mode de fonctionnement en appuyant sur la touche ENTRÉE :



Remarque: Une fois que le menu principal est actif, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans clignoter.

 Appuyer sur la touche ENTRÉE pour activer le changement de mode, puis utiliser la touche DÉFILER BAS (D) pour changer de NORMAL à CONTOURNEMENT et appuyer à nouveau sur ENTRÉE pour activer le mode Contournement :

MODE FONCTION DÉRIVATION

3. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

- Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.
- Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

- Une fois le chargement ou déchargement terminé, appuyer sur la touche LEVER pour mettre le niveleur en position de rangement et débloquer les roues du véhicule de transport.
- 7. Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue - Mode Contournement (avec option de réinitialisation des feux par fermeture de la porte)

Remarque: Les systèmes de commande iDock peuvent également être configurés pour réinitialiser les feux à partir du mode Contournement en fermant la porte de quai.

1. Suivre les étapes des pages 39 et 40 pour accéder au mode Contournement après le rangement automatique ou à partir du menu principal.

(0961-0620) Instructions d'utilisation - Niveleur pour fosse ou HED avec crochet de retenue (suite)

2. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

- Tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le hayon se déploie, puis relâcher la touche et laisser le niveleur s'abaisser dans le véhicule de transport.
- Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport.
- Une fois le chargement ou déchargement terminé, mettre le niveleur en position de rangement et débloquer les roues du véhicule de transport.
- 6. Fermer la porte de quai ou appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL


Arrêt d'urgence (tous crochets de retenue)

Si le système est équipé d'une commande d'arrêt d'urgence et que l'arrêt d'urgence a été activé, une fois qu'il est désactivé les feux intérieurs clignotent en rouge ou orange.

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.


Interruption de courant (crochets de retenue Poweramp PowerHook seulement)

En cas d'interruption de l'alimentation électrique du pupitre de commande, le feu intérieur clignote en rouge ou orange et le feu extérieur clignote en rouge. Le crochet de retenue doit alors être actionné pour déterminer sa position.



- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.
- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement et que l'iDock était en mode Contournement avant l'interruption de l'alimentation, l'opérateur doit vérifier que le véhicule de transport est bloqué par d'autres moyens. Ensuite, sélectionner une nouvelle fois le mode Contournement dans le menu Mode de fonctionnement.

(0961-0621) Instructions d'utilisation - Niveleur pour fosse à hayon rétractable et crochet de retenue

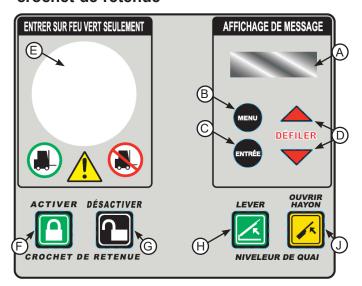

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- B Touche MENU C - Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement

- F Touche ACTIVER
- G Touche DÉSACTIVER
- H Touche LEVER
- J Touche OUVRIR HAYON

Remarque: Les niveleurs pour fosse à extension de hayon rapide (hayon rétractable) et crochet de retenue fonctionnent de la même manière que les niveleurs pour fosse ordinaires à crochet de retenue, sauf que le hayon du niveleur peut être déployé indépendamment avant que la plateforme soit complètement levée. Voir les instructions générales d'utilisation des niveleurs pour fosse et des crochets de retenue aux pages 38 à 41.

Sur les modèles équipés d'un capteur de proximité de rangement du niveleur (LS), le système de commande iDock du niveleur pour fosse à hayon rétractable peut également exécuter une fonction de chargement en bout sous quai à cycle rapide.

<u>Niveleur pour fosse - Extension de hayon rapide (hayon rétractable)</u>

- 1. Suivre les instructions d'utilisation aux pages 38 à 41 jusqu'au point où le niveleur doit être utilisé.
- Tenir la touche LEVER (G) enfoncée. Lorsque le hayon du niveleur est au-dessus du véhicule de transport, tenir la touche OUVRIR HAYON (H) enfoncée en plus de la touche LEVER.
- Une fois le hayon complètement déployé, relâcher les touches LEVER et OUVRIR HAYON. Le niveleur s'abaisse dans le véhicule de transport avec le hayon complètement déployé.
- Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 38 à 41 comme il se doit.

Niveleur pour fosse - Chargement en bout sous quai à cycle rapide

- Suivre les instructions d'utilisation aux pages 38 à 41 jusqu'au point où le niveleur sous quai doit être utilisé.
- 2. Tenir la touche OUVRIR HAYON enfoncée. L'écran affiche alors :




- Les repères au bas de l'écran effectuent un compte à rebours jusqu'à zéro puis le niveleur s'élève brièvement, déploie légèrement le hayon pour le dégager des bloque-hayon, puis descend sous le niveau du quai.
- Le chargement ou déchargement en bout sous le quai peut à présent s'effectuer. Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 38 à 41 comme il se doit.

Remarque: Si la touche OUVRIR HAYON est relâchée avant la fin du compte à rebours de chargement sous quai, le système de commande iDock revient à son état précédent.



Page laissée blanche intentionnellement.

(0961-0622) Instructions d'utilisation - Niveleur vertical avec crochet de retenue

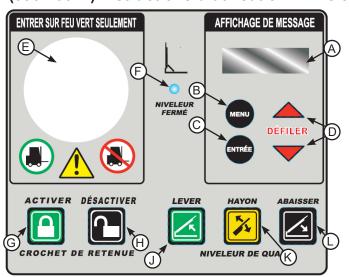

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs
- F Voyant Niveleur fermé

Touches de commandes de l'équipement G - Touche ACTIVER

- H Touche DÉSACTIVER
- J Touche LEVER
- **K** Touche HAYON
- L Touche ABAISSER

Une fois que le crochet de retenue est correctement engagé, les feux intérieurs changent. Voir les messages sur l'écran d'affichage.




(messages affichés en alternance)

- Vérifier visuellement que le crochet de retenue a correctement capturé la barre anti-encastrement du véhicule. Si la capture n'est pas possible, voir les instructions de « Mode Contournement ».
- Tenir la touche ABAISSER (L) enfoncée jusqu'à ce que le niveleur atteigne le véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...

Remarque : Si la position du hayon doit être ajustée avant d'atteindre le plateau du véhicule ou sous le niveau du quai, voir Fonctionnement du hayon à la page 47.


Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

Niveleur vertical avec crochet de retenue

1. Voir les messages sur l'écran d'affichage (A).




(messages affichés en alternance)

- Ouvrir la porte de quai et vérifier que le véhicule de transport est stationné bien droit contre les deux butoirs du quai.
- Appuyer sur la touche ACTIVER (**G**) pour commander le cycle d'engagement du crochet. Les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur du chargement ou déchargement.

(0961-0622) Instructions d'utilisation - Niveleur vertical avec crochet de retenue (suite)

8. Une fois le chargement ou déchargement terminé, tenir la touche LEVER (J) enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu Niveleur fermé (F) s'allume. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

 Appuyer sur la touche DÉSACTIVER (H) pour changer les feux intérieurs et lancer le cycle de dégagement du crochet de retenue. Durant l'actionnement du crochet de retenue, l'écran (A) affiche le message suivant :

> DÉSACTIVATION CROCH RETENUE...

10. Une fois que le crochet de retenue est correctement dégagé, les feux extérieurs changent pour informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

> RETENUE RENTRÉE POS RANGEMENT

Réactivation auto (crochets de retenue TPR, TPR UniLock et Stop AAL seulement)

Une que le crochet de retenue est engagé avec capture réussie de la barre anti-encastrement, ces crochets de retenue vont <u>automatiquement tenter de se réengager s'ils</u> sortent de leur zone active :

TPR/UniLock

- Si le crochet de retenue est pivoté plus bas que sa zone active, les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise.
 Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :

5 ÉCHEC DE REENGAGEMENT VÉRIFIER RETENUE ET RÉESSAYER

(messages affichés en alternance)

Stop AAL

- Si le crochet de retenue est abaissé jusqu'en position de rangement sans qu'on ait appuyé sur la touche DÉSACTIVER, les commandes tentent automatiquement de réengager le crochet une (1) fois.
 - Si le crochet réussit à capturer la barre antiencastrement, la couleur du feu reste inchangée.
 - Si le crochet ne parvient pas à retourner dans sa zone active après une (1) tentative, il s'immobilise.
 Le système de commande iDock affiche alors le message d'alerte ci-dessous :



(messages affichés en alternance)

Niveleur vertical avec crochet de retenue - Mode Contournement (après rangement auto)

Remarque: Si le crochet de retenue ne parvient pas à s'engager sur le véhicule de transport, le crochet revient automatiquement dans sa position de rangement. Il est possible de commander manuellement les feux en mode Contournement.

- Suivre les étapes 1 à 5 sous « Niveleur vertical avec crochet de retenue » à la page 44.
- 2. Si le crochet de retenue ne parvient pas à engager la barre anti-encastrement du véhicule, le crochet revient dans sa position de rangement. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NON ENCLENCHÉE

RETOUR EN
POS RANGEMENT

(messages affichés en alternance)

(0961-0622) Instructions d'utilisation - Niveleur vertical avec crochet de retenue (suite)

Niveleur vertical avec crochet de retenue - Mode Contournement (après rangement auto, suite)

3. Une fois le crochet de retenue en position de rangement, le système offre à l'opérateur la possibilité de priorité manuelle sur les feux pour poursuivre sans le crochet de retenue en <u>mode Contournement</u> en appuyant sur ENTRÉE (C). Pour réinitialiser le système, appuyer sur DÉSACTIVER.

> APPUYER ENTRÉE MODE CONTOURNEMT APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

 Bloquer les roues du véhicule par d'autres moyens conformément au message affiché :

> ARRIMER REMORQUE PAR AUT MOYENS COMMANDER PORTE ET NIVELEUR NIVELEUR RANGÉ PRÊTE À DÉGAGER APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

 Tenir la touche ABAISSER enfoncée jusqu'à ce que le niveleur atteigne le véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...


Remarque: Si la position du hayon doit être ajustée avant d'atteindre le plateau du véhicule ou sous le niveau du quai, voir Fonctionnement du hayon à la page 46.

6. Effectuer le chargement ou déchargement du véhicule de transport. Voir le message sur l'écran d'affichage :

RANGER NIVELEUR LORSQUE TERMINÉ APPUY DÉSACTIVER POUR RÉINIT FEUX

(messages affichés en alternance)

7. Une fois le chargement ou déchargement terminé, tenir la touche LEVER enfoncée jusqu'à ce que le voyant bleu Niveleur fermé s'allume. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

- 8. Débloquer les roues du véhicule de transport.
- Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

Niveleur vertical avec crochet de retenue - Mode Contournement (à partir du menu principal)

Remarque : L'opérateur peut également passer directement en mode Contournement à partir du menu principal.

L'accès au mode Contournement peut nécessiter un code d'utilisateur.

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Sélectionnez Mode de fonctionnement en appuyant sur la touche ENTRÉE :



Remarque : Une fois que le menu principal est actif, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans clignoter.

 Appuyer sur la touche ENTRÉE pour activer le changement de mode, puis utiliser la touche DÉFILER BAS (**D**) pour changer de NORMAL à CONTOURNEMENT et appuyer à nouveau sur ENTRÉE pour activer le mode Contournement :

MODE FONCTION DÉRIVATION

(0961-0622) Instructions d'utilisation - Niveleur vertical avec crochet de retenue (suite)

3. Voir le message sur l'écran d'affichage :



(messages affichés en alternance)

4. Une fois l'utilisation du mode Contournement terminée, appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour quitter le mode Contournement et changer les feux afin d'informer le chauffeur qu'il peut repartir sans risque. Voir le message sur l'écran d'affichage :

FEUX REMIS EN MODE NORMAL

Niveleur vertical - Fonctionnement du hayon

Remarque: Les niveleurs verticaux sont équipés d'une touche HAYON (**K**). Elle permet de lever et d'abaisser le hayon du niveleur indépendamment selon les besoins lorsque le niveleur est entre les positions de rangement et sous le niveau du quai.

- Suivre les instructions d'utilisation aux pages 44 à 46 jusqu'au point où le placement du hayon doit être effectué.
- Tenir la touche Abaisser enfoncée pour amener le niveleur hors de sa position de rangement. Ensuite, tenir la touche HAYON enfoncée et appuyer sur la touche LEVER ou ABAISSER comme il se doit. Durant le mouvement du hayon, l'écran affiche le message :

NIVELEUR DE QUAI FONCTIONNE...

- Une fois que le hayon a atteint la position souhaitée, relâcher les touches OUVRIR HAYON et ABAISSER ou LEVER.
- 4. Poursuivre conformément aux instructions d'utilisation des pages 44 à 47 comme il se doit.

Arrêt d'urgence (tous crochets de retenue)

Si le système est équipé d'une commande d'arrêt d'urgence et que l'arrêt d'urgence a été activé, une fois qu'il est désactivé les feux intérieurs clignotent en rouge ou orange.

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.


Interruption de courant (crochets de retenue Poweramp PowerHook seulement)

En cas d'interruption de l'alimentation électrique du pupitre de commande, le feu intérieur clignote en rouge ou orange et le feu extérieur clignote en rouge. Le crochet de retenue doit alors être actionné pour déterminer sa position.

POSITION DU CROCHET INCONNUE APPUYER ACTIVER OU DÉSACTIVER

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.
- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement et que l'iDock était en mode Contournement avant l'interruption de l'alimentation, l'opérateur doit vérifier que le véhicule de transport est bloqué par d'autres moyens. Ensuite, sélectionner une nouvelle fois le mode Contournement dans le menu Mode de fonctionnement.

(0961-0627 à 0961-0629) Instructions d'utilisation - Équipements en option

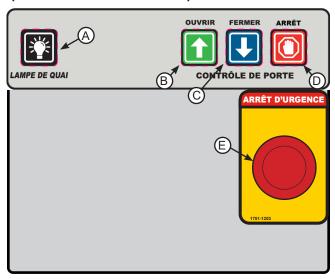

Touches de commandes de l'équipement

- A Touche LAMPE DE QUAI
- **B** Touche OUVRIR
- C Touche FERMER
- D Touche ARRÊT
- E Bouton ARRÊT D'URGENCE

Commandes de portes de quai

Remarque: Les systèmes de commande iDock sont proposés avec des commandes de porte de quai intégrées en option. Ces commandes de porte peuvent comporter un interverrouillage avec un crochet de retenue de véhicule ou un niveleur de quai s'il y a lieu. En raison du grand nombre de combinaisons et séquences d'interverrouillage possibles, ces instructions n'offrent qu'un aperçu général du fonctionnement de la porte.

1. Voir le message sur l'écran d'affichage.

COMMANDER PORTE ET NIVELEUR

 Appuyer sur la touche OUVRIR (B). Durant l'actionnement de la porte, l'écran affiche le message suivant :

> BOUTON DE PORTE EST ENFONCÉ

 Une fois la porte de quai complètement ouverte, utiliser les autres équipements et effectuer le chargement ou déchargement comme il se doit. La porte peut également être arrêtée durant son actionnement en appuyant sur la touche ARRÊT de la porte (D). 4. Une fois le chargement ou déchargement terminé, mettre les autres équipements en position de rangement comme il se doit. Appuyer sur la touche FERMER (C). Durant l'actionnement de la porte, l'écran affiche le message suivant :

> BOUTON DE PORTE EST ENFONCÉ

 Une fois la porte complètement fermée, procéder à l'actionnement des autres équipements comme il se doit.

Arrêt d'urgence

Remarque : Pour les systèmes de commande iDock équipés d'une fonction d'arrêt d'urgence en option, toutes les fonctions commandées par le système de commande iDock peuvent être interrompues par l'utilisation du bouton ARRÊT D'URGENCE :

- Durant le fonctionnement du système de commande iDock, appuyer sur le bouton ARRÊT D'URGENCE (E).
- Les équipements iDock en cours de fonctionnement s'immobilisent et l'écran affiche le message suivant :

ARRÊT URG ACTIF

Remarque : Une fois que l'arrêt d'urgence est activé, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans cliquoter.

Aucun équipement n'est opérationnel et les touches MENU ne fonctionnent pas lorsque l'arrêt d'urgence est activé.

 Une fois que le danger est éliminé ou que le système doit être actionné, tirer le bouton ARRÊT D'URGENCE vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT

Lorsque l'arrêt d'urgence est activé, NE PAS se placer sous le niveleur de quai, se tenir ou circuler sur le niveleur de quai ni laisser un chariot élévateur ou du matériel reposer sur le niveleur!

Si le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé alors que le niveleur de quai est déployé sans support dans la zone de travail, le niveleur s'abaisse lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est réarmé!

Toujours soutenir le niveleur de quai par des moyens externes s'il est nécessaire de se placer sous le niveleur.

 Poursuivre l'utilisation des équipements de quai comme il se doit.

(0961-0627 à 0961-0629) Instructions d'utilisation - Équipements en option (suite)

Arrêt d'urgence (tous crochets de retenue)

Si le système est équipé d'une commande d'arrêt d'urgence et que l'arrêt d'urgence a été activé, une fois qu'il est désactivé les feux intérieurs clignotent en rouge ou orange.

- Si le crochet de retenue est dans sa position de rangement, appuyer sur la touche DÉSACTIVER.
- Si le crochet de retenue est en position engagée, appuyer sur la touche ACTIVER.



Lampe de quai

Remarque: Les systèmes de commande iDock équipés d'un éclairage de quai en option comportent une lampe articulée à usages multiples qui peut être allumée et éteinte à partir du pupitre de commande iDock.

Lampe de quai - Modes de fonctionnement

- Marche/arrêt
- Appuyer sur la touche LAMPE DE QUAI (A) pour allumer la lampe de quai. Placer la lampe de quai dans la position souhaitée.
- Une fois l'utilisation terminée, appuyer à nouveau sur la touche LAMPE DE QUAI pour éteindre la lampe de quai.
- Marche/arrêt/auto avec porte (fonctionnalité en option)


Remarque : Cette fonctionnalité suppose l'interverrouillage avec un contacteur de porte.

- Ouvrir la porte de quai. La lampe de quai s'allume automatiquement. Placer la lampe de quai dans la position souhaitée.
- Une fois l'utilisation terminée, fermer la porte de quai.
 La lampe de quai s'éteint automatiquement.
- Marche/arrêt/auto avec niveleur (fonctionnalité en option)

Remarque : Cette fonctionnalité suppose l'interverrouillage avec un contacteur de position rangée du niveleur.

- Actionner le niveleur de quai. Lorsque le niveleur quitte sa position de rangement, la lampe de quai s'allume automatiquement. Placer la lampe de quai dans la position souhaitée.
- Une fois l'utilisation terminée, ramener le niveleur de quai à sa position de rangement. La lampe de quai s'éteint automatiquement.

Instructions d'utilisation - Feux de communication

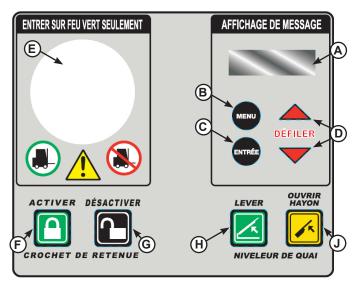


Touches et affichages du système de commande A - Affichage de message

- B Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/ BAS
- E Feu à DEL multi-couleurs

Touches de commandes de l'équipement F - Touche ACTIVER

- **G Touche DÉSACTIVER**
- H Touche LEVER
- J Touche OUVRIR HAYON
- K Système de feu extérieur

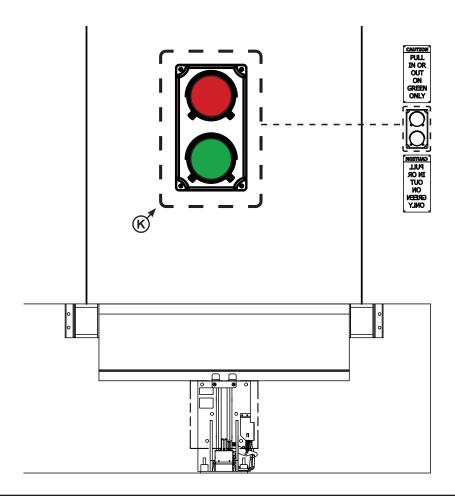

Mode de fonctionnement

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Sélectionnez Mode de fonctionnement en appuyant sur la touche ENTER :



Remarque: Une fois que le menu principal est actif, les feux intérieur et extérieurs s'allument tous deux en rouge sans clignoter.


- Modèles à retenue seule et à niveleur et retenue : Permet de sélectionner les modes de fonctionnement suivants à l'aide des flèches de défilement :
 - Normal
 - Contournement
 - · Feux allumés / éteints

Éteindre les feux :

 « Feux allumés » étant sélectionné, appuyer sur ENTRÉE. Cela éteint le feu à DEL multi-couleurs (E), le feu extérieur (K) et les feux latéraux en option (non illustrés).



L'écran ci-dessous s'affiche :

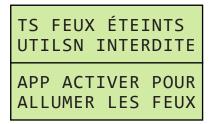

Remarque : L'utilisation du système est interdite jusqu'à ce que les feux soient rallumés.

Appuyer sur la touche DÉSACTIVER pour rétablir les feux et revenir au mode normal de fonctionnement.

<u>Allumer les feux</u> : (Sans utiliser la touche DÉSACTIVER)

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Sélectionnez Mode de fonctionnement en appuyant sur la touche ENTER :



 Utiliser ensuite les flèches de défilement pour sélectionner « Feux éteints » puis appuyer sur ENTRÉE.

> MODE FONCTIONNT▼ FEUX ÉTEINTS

 Cela allume le feu à DEL multi-couleurs (E), le feu extérieur (K) et les feux latéraux, si le système en est équipé. Le système revient au mode de fonctionnement précédent et allume les feux de communication comme il se doit en fonction de la position du matériel.

Pour plus de détails, voir les instructions d'utilisation des équipements particuliers aux pages 22 à 49.

ENTRETIEN

Entretien

À partir du menu Entretien, le personnel d'entretien ou les réparateurs ont la possibilité de consigner les opérations d'entretien et d'accéder aux données détaillées sur les défaillances.

Pour accéder au menu Entretien :

 Appuyer sur la touche MENU (B). Cela ouvre le menu principal. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) et appuyer sur la touche ENTRÉE (C) pour sélectionner Entretien :




Remarque: Le cas échéant, le code d'entretien doit être entré à ce point.

- Les fonctions suivantes peuvent être sélectionnées.
 Appuyer sur la touche MENU à tout moment pour quitter ou pour revenir au menu précédent :
- Historique des défaillances
- · Compteurs de codes de porte
- Historique des codes de porte
- Saisie d'opération d'entretien
- · Dossiers d'entretien


Historique des défaillances



 Le menu Historique des défaillances affiche la liste de défaillances du système de commande iDock, chacune avec la date et l'heure où elle s'est produite, de la plus récente à la moins récente. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour afficher l'historique des défaillances :



 Le menu Historique des défaillances affiche les 50 défaillances les plus récentes. Pour plus de détails sur les défaillances, voir « Codes de défaillance » aux pages 62 à 69. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/ BAS pour afficher chaque défaillance qui s'est produite. Une fois terminé, appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu Entretien.

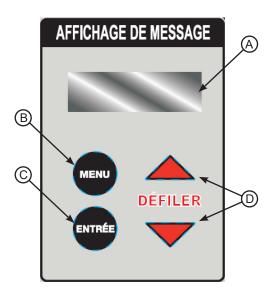


Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- B Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/BAS

Compteurs de codes de porte



Si un actionneur de porte commerciale Logic 5.0 compatible avec le système d'alerte d'entretien (MAS) LiftMaster® est interfacé avec le système de commande iDock, le menu Compteurs de codes de porte affiche la liste de tous les codes d'actionneur de porte qui se sont produits, avec le nombre de fois où chaque code s'est produit depuis la configuration du système. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour afficher les compteurs de codes de porte :




 Il y a de nombreuses défaillances possibles du système LiftMaster® MAS. Pour plus de détails sur les défaillances, voir « Codes LiftMaster® MAS » aux page 70. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour afficher le nombre de fois où chaque code s'est produit. Une fois terminé, appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu Entretien.

Entretien (suite)

Historique des codes de porte



Si un actionneur de porte commerciale Logic 5.0 compatible avec le système d'alerte d'entretien (MAS) LiftMaster® est interfacé avec le système de commande iDock, le menu Historique des codes de porte affiche la liste de tous les codes d'actionneur de porte qui se sont produits, avec la date et l'heure où ils se sont produits, du plus récent au moins récent. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour afficher l'historique des codes de porte :



Le menu Historique des codes de porte affiche les 50 défaillances d'actionneur de porte les plus récentes.
 Pour plus de détails sur les codes, voir « Codes LiftMaster® MAS » aux page 70. Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour afficher chaque code qui s'est produit. Une fois terminé, appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu Entretien.


Saisie d'opération d'entretien



 Le menu Saisie d'entretien permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs de consigner les opérations d'entretien ou les remplacements de pièces lorsque les travaux sont effectués. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour accéder aux fonctions suivantes :



 Saisie d'entretien - Crochet de retenue permet de consigner les opérations d'entretien général, de réparation ou de remplacement de pièces sur un crochet de retenue. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour saisir une opération d'entretien du crochet de retenue :

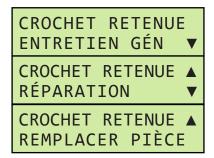

• Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (**D**) pour sélectionner le travail effectué, puis appuyer sur la touche ENTRÉE (**C**) pour confirmer :

CROCHET RETENUE CONSIGNÉE

• Le système retourne au menu Saisie d'entretien.


ENTRETIEN

Entretien (suite)

Saisie d'opération d'entretien (suite)



 Saisie d'entretien - Niveleur permet de consigner les opérations d'entretien général, de réparation ou de remplacement de pièces sur un niveleur de quai. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour saisir une opération d'entretien du niveleur :

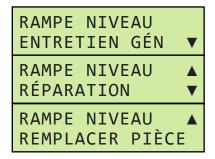

 Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour sélectionner le travail effectué, puis appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer :

> RAMPE NIVEAU CONSIGNÉE

 Le système retourne alors au menu Saisie d'entretien.



 Saisie d'entretien - Porte permet de consigner les opérations d'entretien général, de réparation ou de remplacement de pièces sur une porte de quai. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour saisir une opération d'entretien de la porte :



 Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) pour sélectionner le travail effectué, puis appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer :

> PORTE CONSIGNÉE

Le système retourne alors au menu Saisie d'entretien.

SAISIE ENTRETIEN ▲ RÉINIT EP

 Réinitialiser l'entretien préventif permet d'effacer le message « ENTRETIEN PRÉVU » et de confirmer que l'entretien prévu a été effectué et de fixer la date à laquelle le système rappellera à l'utilisateur que l'entretien prévu est échu. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour effectuer une réinitialisation de l'entretien préventif :

> PROG PRO DATE EP 90♦ 04/01/2018

 Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour sélectionner le nombre de jours avant la prochaine opération d'entretien préventif. La date est automatiquement mise à jour en fonction du nombre de jours défini (90 maximum). Une fois terminé, appuyer sur la touche ENTRÉE pour confirmer:

> PROG PRO DATE EP DATE SAUVEGARDÉE

• Le système retourne au menu Saisie d'entretien.

Entretien (suite)

Dossiers d'entretien

 Le menu Dossiers d'entretien permet d'afficher la liste des opérations d'entretien consignées dans système de commande iDock, de la plus récente à la moins récente. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour afficher les dossiers d'entretien :

ENT GEN BARR BUT 01/01/18 12:00 ▼

RÉP RAMPE NIVEAU 12/31/17 12:00 ▲

- Utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour voir quel type d'entretien a été effectué, avec la date d'exécution.
- · Crochet de retenue de véhicule

ENT GEN BARR BUT 01/01/18 12:00 ▼

· Entretien général

RÉP BARR BUTÉE 01/01/18 12:00♦

Réparation

REMPL P BARR BUT 01/01/18 12:00 ▲

- Remplacement de pièce
- · Niveleur de quai

ENT GEN RAMP NIV 01/01/18 12:00 ▼

Entretien général

RÉP RAMPE NIVEAU 01/01/18 12:00♦

Réparation

REMPL P RAMP NIV 01/01/18 12:00 ▲

Remplacement de pièce

Porte de quai

ENT GEN PORTE 01/01/18 12:00 ▼

· Entretien général

RÉPAR PORTE 01/01/18 12:00♦

Réparation

REMPL P PORTE 01/01/18 12:00 ▲

- · Remplacement de pièce
- Une fois la consultation des dossiers d'entretien terminée, appuyer sur la touche MENU pour retourner au menu Entretien.

Diagnostics

Le menu Diagnostics permet au personnel d'entretien ou aux réparateurs d'afficher des données de diagnostic pour l'ensemble du système.

Pour accéder au menu Diagnostics :

 Appuyer sur la touche MENU (B). Utiliser la touche DÉFILER BAS (D) pour sélectionner Paramètres :



Remarque : Le code d'entretien est demandé pour accéder au menu Paramètres si ce code a été changé et n'est pas le code par défaut.

2. Appuyer sur la touche ENTRÉE (**C**) pour accéder au menu Paramètres, puis utiliser la touche DÉFILER BAS pour faire défiler jusqu'à **Accès programme** :



3. Appuyer sur la touche ENTRÉE et utiliser la touche DÉFILER BAS pour accéder à **Diagnostics** :

ACCÈS PROGRAMME▲ DIAGNOSTICS


- 4. Appuyer sur la touche ENTRÉE pour continuer.
- 5. L'information suivante peut à présent être visionnée. Appuyer sur la touche MENU à tout moment pour quitter ou pour revenir au menu précédent :
- Information sur le contrôleur
- E/S du contrôleur
- Équipement
- · Historique des codes de porte
- Saisie d'opération d'entretien
- Dossiers d'entretien

DIAGNOSTICS INFO CONTRÔLEUR▼

Info contrôleur permet d'afficher des informations sur le système de commande iDock. Appuyer sur la touche ENTRÉE (C) et utiliser les touches DÉFILER HAUT/ BAS (D) pour afficher les données suivantes :

> VER LOG CAR PR 1.2.6 ▼

La version du logiciel dépend de la date de fabrication.

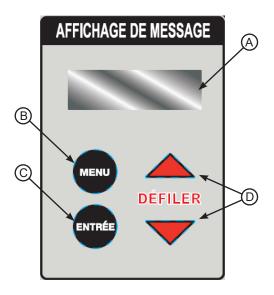


Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- **B** Touche MENU
- C Touche ENTRÉE
- D Touches DÉFILER HAUT/BAS

Version du logiciel de carte principale affiche la version du logiciel principal actuellement installé.



Version matérielle de la carte principale affiche la version du matériel principal actuellement installé.



Date de mise en service affiche la date de la mise en service à l'usine du système de commande iDock.




Numéro de série du contrôleur affiche le numéro de série du système de commande iDock utilisé.



Date d'installation du contrôleur affiche la date d'achèvement de l'installation du système de commande iDock sur place.

Diagnostics (suite)



Date affiche la date courante.



Heure affiche l'heure courante.



Horodateur affiche le format d'horodatage actuellement défini.




Durée maximale entre entretiens préventifs affiche l'intervalle entre opérations d'entretien préventif actuellement défini.



 E/S du contrôleur permet d'afficher des données d'entrée et de sortie du système de commande iDock. Appuyer sur la touche ENTRÉE (C) et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) pour afficher les données suivantes :



Tension d'entrée affiche la tension d'entrée courante du système de commande iDock.



Entrées numériques affiche les entrées actuellement actives sur le bornier principal :

- 1xx Entrée 1 active
- x1x Entrée 2 active
- xx1 Entrée 3 active



Courant des feux du système affiche l'intensité de courant actuelle (en mA) pour les feux à DEL multi-couleurs.



Membrane principale affiche quelles touches sont actuellement activées sur la membrane principale :

- 1xxxxx Touche ACTIVER activée
- x1xxxx Touche DÉSACTIVER activée
- xx1xxx Touche LEVER activée
- xxx1xx Touche HAYON activée
- xxxx1x Touche ABAISSER activée
- xxxxx1 Touche STATUT DES FEUX DE COMMUNICATION activée



Membrane secondaire affiche quelles touches sont actuellement activées sur la membrane secondaire :

- 1xxx Touche OUVRIR activée
- x1xx Touche FERMER activée
- xx1x Touche ARRÊT activée
- xxx1 Touche LAMPE DE QUAI activée



 Équipement permet d'afficher les équipements actuellement configurées dans le système de commande iDock. Appuyer sur la touche ENTRÉE et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour afficher les données suivantes :



Esclave principal affiche le type de bornier de raccordement installé :

- Terminal indique que le système est configuré pour un grand bornier.
- Small Terminal indique que le système est configuré pour un petit bornier.

Diagnostics (suite)




Info esclave permet d'afficher des données sur la carte esclave. Appuyer sur la touche ENTRÉE et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour afficher les données concernant la carte esclave :

- Numéro de série
- Version logicielle
- Version matérielle
- Compteur horaire
- Entrée de tension
- · Feu extérieur rouge
- Feu extérieur vert




Info extension permet d'afficher des données sur la carte d'extension. Appuyer sur la touche ENTRÉE et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour afficher les données concernant la carte esclave :

- Numéro de série
- Version logicielle
- · Version matérielle
- Compteur horaire
- Entrée de tension



Autonome indique si l'option d'équipement de retenue autonome est activée ou désactivée.




Arrêt d'urgence indique si l'option d'équipement d'arrêt d'urgence du matériel est activée ou désactivée.



Feux de guidage indique si l'option de feux de guidage est activée ou désactivée.



Feux latéraux indique si l'option de feux latéraux est activée ou désactivée.




Fermer pour réinitialiser les feux indique si l'option de fermeture de porte pour réinitialiser les feux est activée ou désactivée.




Véhicule présent indique si l'option de capteur de présence de véhicule est activée ou désactivée.



Chariot élévateur indique si l'option de capteur de chariot élévateur est activée ou désactivée.



Détecteur de liquide indique si l'option d'équipement de détection de liquide est activée ou désactivée.



Chargement sous quai indique si l'option d'équipement de chargement en bout sous le niveau du quai est activée ou désactivée.



Levage auto indique si l'option d'équipement de levage automatique pour le crochet de retenue PowerHook est activée ou désactivée.

Page laissée blanche intentionnellement.

Feu multi-couleurs











Le système de commande iDock est équipé d'un feu à DEL multi-couleurs qui offre une indication visuelle simple et facile à comprendre à l'intention du personnel de quai.

Le feu multi-couleurs peut s'allumer en rouge, orange et vert, suivant plusieurs modes de clignotement, pour fournir des informations à l'utilisateur. Le feu multi-couleurs peut également fonctionner en association avec l'écran d'affichage de messages pour fournir des données de dépannage et de diagnostic.

Voir les tableaux Séquences des feux multi-couleurs et extérieurs à la page 59.





Séquences des feux multi-couleurs et extérieurs

Fonctionnement normal

£44	Feux		
État	Intérieur	Extérieur	
Prêt à l'emploi	Rouge	Vert	
Véhicule de transport présent (En option. Activé si le crochet de retenue est en position de rangement.)	Rouge (double clignotant)	Vert	
Niveleur en marche ou activation/ désactivation du crochet en cours	Orange	Rouge	
Crochet de retenue activé	Vert	Rouge	
Crochet activé, niveleur rangé (en option)*	Vert/orange*	Rouge	
Crochet activé, niveleur déployé (en option)*	Vert*	Rouge	
Échec d'engagement du crochet de retenue	Rouge/orange, rétroéclairage de l'affichage**	Rouge	
Arrêt d'urgence activé	Rouge (continu)**	Rouge (continu)	
Tentative de départ (crochets PowerHook seulement)	Rouge**	Rouge (clignotement rapide)	

^{*}Seuls les tableaux de système combiné niveleur pour fosse/crochet de retenue de véhicule à indication de niveleur rangé suivent cette séquence.

Mode Contournement

État	Feux		
Etat	Intérieur	Extérieur	
Échec d'engagement du crochet (message Mode Contournement)	Rouge/orange, rétroéclairage de l'affichage	Rouge	
Mode Contournement	Vert/orange (vert/rouge sur alerte de quai)	Rouge	
Tentative de réinitialisation (niveleur en marche)	Rouge/orange, rétroéclairage de l'affichage	Rouge	
Tentative de réinitialisation (porte ouverte)	Vert/orange, rétroéclairage de l'affichage	Rouge	
Réinitialisation des feux vers mode normal	Rouge, rétroéclairage de l'affichage (5 secondes)	Vert	

Menu et diagnostics

État	Feux		
Elal	Intérieur	Extérieur	
Menu principal activé	Rouge (continu)	Rouge (continu)	
Défaillance système	Rouge/orange	Rouge	
Utilisation du crochet désactivée	Orange	Néant	


^{**}Sur les systèmes qui en sont équipés, l'alarme sonore est aussi activée.

Options d'interverrouillage de crochet, niveleur et porte


Les systèmes de commande iDock sont proposés avec de nombreuses combinaisons possibles d'interverrouillage des crochets de retenue, niveleurs ou portes de quai pour répondre aux besoins individuels des clients. Pour plus de renseignements sur interverrouillage proposés, voir la table à la page 61; appeler Systems, LLC pour discuter des options d'interverrouillage en fonction des besoins particuliers.

Pour connaître la configuration d'interverrouillage d'un système de commande iDock installé, consulter le menu INFO SYSTÈME comme suit :

 Appuyer sur la touche MENU (B) et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS (D) pour accéder à Info système :




 Appuyer sur la touche ENTRÉE (C) et utiliser les touches DÉFILER HAUT/BAS pour accéder à Interverrouillages :



 Consulter l'interverrouillage affiché dans la table à la page 61.

Remarque: COMBO 13 est illustré à titre d'exemple seulement, l'équipement réel peut être différent.

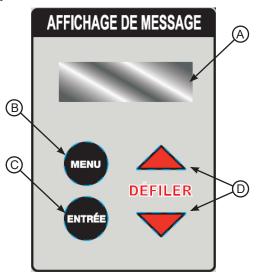

Touches et affichages du système de commande

- A Affichage de message
- B Touche Menu
- C Touche Entrée
- D Touches Défiler Haut/Bas



Le système de commande iDock est conçu pour fonctionner avec des contacts d'interverrouillage de porte ouverte/fermée de 12 V c.c. seulement.

L'utilisation de contacts de porte ouverte/fermée et de câblages de 115 V c.a. ou de toute tension autre que 12 V c.c. ferait passer le système de commande iDock à un état de défaillance et l'équipement ne fonctionnerait pas.

Si des contacts de porte ouverte/fermée sont nécessaires pour l'interverrouillage, Systems, LLC peut fournir des cellules photoélectriques de 12 V c.c. sur demande. Il est possible d'utiliser des contacts de porte ouverte/fermée tiers ou des équipements externes sous réserve qu'ils soient de 12 V c.c..

Si un actionneur de porte de quai doit être utilisé pour les contacts d'interverrouillage de porte ouverte/fermée, il doit être équipé de contacts auxiliaires prévus à cet effet.

Options d'interverrouillage

Description	Code d'option	Options iDock requises	Équipements requis
Porte ouverte avant que le niveleur fonctionne	Néant (de série)	Néant	Actionneur de porte de quai avec capteur ou contact auxiliaire « porte ouverte »
Crochet activé (ou mode Contournement) avant que le niveleur fonctionne	RELO (1)	Néant	Néant
Crochet activé (ou mode Contournement) avant que la porte s'ouvre	REDO (2)	Commandes de portes de quai	Néant
Niveleur rangé avant que le crochet se désactive	LSRR (3)	Néant	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé »
Niveleur rangé avant que la porte se ferme	LSDC (4)	Commandes de portes de quai	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé »
Porte ouverte avant que le crochet s'active	DORE (5)	Néant	Actionneur de porte de quai avec capteur ou contact auxiliaire « porte ouverte »
Porte fermée avant que le crochet se désactive	DCRR (6)	Néant	Actionneur de porte de quai avec capteur ou contact auxiliaire « porte fermée »
Crochet activé (ou mode Contournement) avant que le niveleur fonctionne Niveleur rangé avant que le crochet se désactive	COMBO RELO/LSRR (COMBO 13)	Néant	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé »
Crochet activé (ou mode Contournement) avant que la porte s'ouvre Porte fermée avant que le crochet se désactive	COMBO REDO/DCRR (COMBO 26)	Commandes de portes de quai	Actionneur de porte de quai avec contacts auxiliaires ou capteurs de porte
Crochet activé (ou mode Contournement) et porte ouverte avant que le niveleur fonctionne Niveleur rangé avant que le crochet se désactive ou que la porte se ferme	COMBO RELO/LSRR/ LSDC (COMBO 134)	Commandes de portes de quai	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé » Actionneur de porte de quai avec capteur ou contact auxiliaire « porte ouverte »
Crochet activé (ou mode Contournement) avant que le niveleur fonctionne Crochet activé (ou mode Contournement) avant que la porte s'ouvre Niveleur rangé avant que le crochet se désactive Niveleur rangé avant que la porte se ferme Porte fermée avant que le crochet se désactive	COMBO RELO/REDO/ LSRR/LSDC/DCRR (COMBO 12346)	Commandes de portes de quai	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé » Actionneur de porte de quai avec capteurs ou contacts auxiliaires « porte ouverte » et « porte fermée »
Porte ouverte avant que le crochet s'active Crochet activé (ou mode Contournement) avant que le niveleur fonctionne Niveleur rangé avant que le crochet se désactive Niveleur rangé avant que la porte se ferme	COMBO DORE/RELO/ LSRR/LSDC (COMBO 5134)	Commandes de portes de quai	Niveleur de quai avec contact « niveleur rangé »

Codes de défaillance iDock

! ATTENTION

La sécurité du milieu de travaille suppose que tout le matériel fonctionne correctement. NE PAS utiliser un système de commande iDock qui fonctionne mal ou tout autre matériel de quai de chargement ayant des pièces cassées ou manquantes.

Le système de commande iDock est capable de diagnostiquer et indiquer les défaillances lorsqu'elles se produisent; l'historique des défaillances est accessible au personnel d'entretien ou aux réparateurs dans le menu Entretien (voir page 50).

Si le système de commande iDock affiche un code de défaillance, communiquer avec le personnel d'entretien ou le service de réparation en ayant l'information sur le matériel et les défaillances à disposition.

Voir le détail des codes de défaillance dans les tables cidessous :

Page 65 : Défaillances système

Page 66 : Défaillances du niveleur de quai

Page 67 : Défaillances du crochet de retenue TPR/UniLock

Page 68 : Défauts du crochet de retenue

PowerStop/Stop-Tite

Page 69 : Défauts du crochet de retenue

PowerHold/Hold-Tite

Page 70 : Défaillances du crochet de retenue PowerHook

Pour toute assistance au dépannage, s'adresser aux services techniques de Systems, LLC.

Sans frais: 800-643-5424

Courriel: techservices@loadingdocksystems.com

Défaillances système

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
1	PANNE F E RGE (PANNE DU FEU EXTÉRIEUR ROUGE)	Le courant consommé par le feu extérieur rouge est de 0 A.	Voir si le feu extérieur est endommagé ou défectueux. Vérifier les raccordements de câblage local au niveau du bornier et du feu extérieur. Vérifier la bonne tension du feu extérieur (12 V).
2	PANNE F E VRT (PANNE DU FEU EXTÉRIEUR VERT)	Le courant consommé par le feu extérieur vert est de 0 A.	Voir si le feu extérieur est endommagé ou défectueux. Vérifier les raccordements de câblage local au niveau du bornier et du feu extérieur. Vérifier la bonne tension du feu extérieur (12 V).
3	PANNE FEU INT (PANNE DU FEU INTÉRIEUR)	Le courant consommé par le feu à DEL intérieur est de 0 A.	Vérifier le raccordement du câble de feu à DEL intérieur sur la carte principale. Vérifier l'absence de coupures ou pincements dans le câble du feu à DEL intérieur. Vérifier l'absence de dommages ou ruptures des raccordements soudés du feu à DEL intérieur. Vérifier l'état de la carte principale près du raccordement du câble de feu à DEL.
4	PANNE DU FEU VERT DOUBLE	Le feu à DEL intérieur et le feu extérieur sont tous deux verts. Ce n'est pas un état admissible	Éteindre et rallumer. Vérifier les raccordements de câblage local au niveau du bornier et du feu extérieur. Si le problème persiste, s'adresser aux services techniques de Systems.
50	TENSION BSSE (TENSION SYSTÈME BASSE)	La tension d'entrée fournie par l'alimentation 12 V au bornier est basse.	Vérifier que l'entrée de tension de ligne du pupitre de commande est suffisante. Régler l'alimentation électriques 12 V de façon à assurer une sortie de tension de 12 V c.c. ou plus. Changer l'alimentation 12 V si la tension d'entrée est suffisante mais que la tension de sortie ne peut pas être réglée au-dessus de V c.c.
51	VÉRIF CRC (ERREUR DE VÉRIFICATION CRC)	Erreur de mémoire ou de configuration.	Éteindre et rallumer. Si le problème persiste, mettre à jour le micrologiciel de carte principale au moyen d'une carte SD. Si cela ne résout pas le problème, s'adresser aux services techniques de Systems.
52	PERTE COMM (PERTE DE COMMUNICATION)	Perte de communication entre la carte principale et la carte de bornier.	Éteindre et rallumer. Voir le câble RJ45 présente des dommages aux connecteurs, pincements ou coupures. Si l'erreur est effacée mais qu'elle réapparaît, vérifier la version logicielle de la carte de bornier. La changer si elle est antérieure à 1.0.1. Si l'erreur est effacée mais qu'elle réapparaît, s'adresser aux services techniques de Systems.
53	COMM EXTENSN (ERR COMMUNIC CARTE EXTENSION)	Perte de communication entre la carte de bornier et la carte d'extension.	Éteindre et rallumer. Si le problème persiste, vérifier et rebrancher le câble de raccordement entre les cartes. Si cela ne résout pas le problème, s'adresser aux services techniques de Systems.
54	COMM PPALE (ERR COMMUNIC CARTE À BORNES)	Perte de communication entre la carte principale et la carte de bornier.	Éteindre et rallumer. Voir le câble RJ45 présente des dommages aux connecteurs, pincements ou coupures. Si le problème persiste, s'adresser aux services techniques de Systems.

Défaillances du niveleur de quai

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
27	EXC MAX DÉPS (DURÉE EXÉCTN NIVELR DÉPASSÉE)	La motopompe du niveleur fonctionne en continu depuis trop longtemps.	Vérifier l'état de la membrane de la touche LEVER. Vérifier le fonctionnement de la motopompe. Vérifier le bon réglage de la soupape de surpression. Vérifier l'étanchéité du circuit hydraulique.
30	EXC MAX DÉPS (DURÉE EXÉCTN NIVELR DÉPASSÉE)	Le moteur de soufflante fonctionne en continu depuis trop longtemps.	Vérifier l'état de la membrane de la touche LEVER. Vérifier le fonctionnement du moteur de soufflante. Vérifier l'étanchéité du circuit pneumatique de levage.
31	NIV LIQ HYD (BAS NIVEAU LIQ HYD NIVELEUR)	Détecteur de niveau de liquide hydraulique DÉSACTIVÉ.	Vérifier le bon placement et le fonctionnement du détecteur de liquide. Vérifier le câblage local du détecteur de liquide. Vérifier l'étanchéité du circuit hydraulique.
32	ÉCHEC DÉPL (NIVELEUR PAS DÉPLOYÉ À TEMPS)	Le capteur de position rangée du niveleur reste ACTIVÉ trop longtemps après le début de l'opération.	Purger le circuit hydraulique si ce n'est pas déjà fait. Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de hayon/de position rangée. Vérifier le câblage local vers le capteur de proximité de hayon/de position rangée. Vérifier le fonctionnement de la pompe et du moteur durant le cycle.

Défaillances du crochet de retenue TPR/UniLock

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
5	ÉCHEC RÉENGGT (ÉCHEC DE REENGAGEMENT)	Le crochet de retenue a tenté une réactivation automatique et a échoué.	Voir s'il y a des obstructions ou une cale de barre anti-encastrement et les éliminer le cas échéant. Vérifier la bonne ouverture/fermeture du contacteur de fin de course LS1. Vérifier l'absence de défaillance de chaîne ou de moteur.
6	RESTÉ RANGÉ (RETENUE RESTÉE RANGÉE)	Le contacteur de proximité/fin de course de rangement du crochet de retenue est resté activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur ACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions ou une cale de barre anti-encastrement et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture du contacteur de fin de course LS2. Vérifier l'absence de défaillance de chaîne ou de moteur.
7	RESTÉ ZNE TRV (RETENUE RESTÉE ENGAGÉE)	Le contacteur de proximité/fin de course de zone de travail est resté activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur DÉSACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions ou une cale de barre anti-encastrement et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des contacteurs de fin de course LS1 & LS2. Vérifier l'absence de défaillance de chaîne ou de moteur.
8	RET NON RANGÉ (LA RETENUE NE S'EST PAS RANGÉE)	Les capteurs de zone de travail et de position rangée restent tous les deux désactivés trop longtemps après qu'on ait appuyé sur DÉSACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions ou une cale de barre anti-encastrement et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture du contacteur de fin de course LS2. Vérifier l'absence de défaillance de chaîne ou de moteur.
9	CPTS RET ACT (DEUX CAPT DE RETENUE ACTIVÉS)	Les capteurs de zone de travail (LS1) et de position rangée (LS2) sont tous les deux activés en même temps.	Vérifier la bonne ouverture/fermeture des contacteurs de fin de course LS1 & LS2. Vérifier le câblage local vers les contacteurs de fin de course LS1 et LS2.

Défauts du crochet de retenue PowerStop/Stop-Tite

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
6	RESTÉ RANGÉ (RETENUE RESTÉE RANGÉE)	Le contacteur de proximité/fin de course de rangement du crochet de retenue est resté activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur ACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des capteurs de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
7	RESTÉ ZNE TRV (RETENUE RESTÉE ENGAGÉE)	Le contacteur de proximité/fin de course de zone de travail est resté activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur DÉSACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des capteurs de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
8	RET NON RANGÉ (LA RETENUE NE S'EST PAS RANGÉE)	Les capteurs de zone de travail et de position rangée restent tous les deux désactivés trop longtemps après qu'on ait appuyé sur DÉSACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des capteurs de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
12	CPTS RET ACT (DEUX CAPT DE RETENUE ACTIVÉS)	Les capteurs de barre anti- encastrement (BAE) et de position rangée sont tous les deux activés en même temps.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Voir si la remorque comporte une barre antiencastrement inhabituellement basse une fois la suspension pneumatique complètement purgée. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de RIG et du capteur de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.

Défauts du crochet de retenue PowerHold/Hold-Tite

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
6	RESTÉ RANGÉ (RETENUE RESTÉE RANGÉE)	Le contacteur de proximité/ fin de course de rangement du crochet de retenue est resté activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur ACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des capteurs de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
8	RET NON RANGÉ (LA RETENUE NE S'EST PAS RANGÉE)	Les capteurs de zone de travail et de position rangée restent tous les deux désactivés trop longtemps après qu'on ait appuyé sur DÉSACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier l'absence de grippage ou de dommage des éléments mobiles. Vérifier la bonne ouverture/fermeture des capteurs de proximité. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
14	EXC RET DÉPS (DURÉE ENGAGT RETENUE DÉPASSÉE)	Le capteur de position levée du crochet de retenue reste DÉSACTIVÉ trop longtemps après qu'on ait appuyé sur ACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de position levée. Vérifier l'absence de grippage ou dommages des organes hydrauliques, des coulisses et du râtelier mécanosoudé. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
15	RET PAS RNGÉ (RETENUE NON RANGÉE)	Les capteurs de position engagée, levée et rangée sont tous DÉSACTIVÉS alors que l'appareil est au repos.	Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de position rangée. Vérifiez le câblage local du capteur de proximité de position rangée. Vérifier l'absence d'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.
16	ENG RET INVL (ENGAGEMENT RETENUE INVALIDE)	Le capteur de position engagée est ACTIVÉ, les capteurs de position levée et rangée sont tous deux DÉSACTIVÉS alors que l'appareil est au repos.	Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de position engagée. Vérifiez le câblage local du capteur de proximité de position engagée. Vérifier l'absence d'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.
17	LEV RET INVL (POSIT RETENUE LEVÉE INVALIDE)	Le capteur de position levée est ACTIVÉ, les capteurs de position engagée et rangée sont tous deux DÉSACTIVÉS alors que l'appareil est au repos.	Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de position levée. Vérifiez le câblage local du capteur de proximité de position levée. Vérifier l'absence de grippage ou dommages de tige de poussée, barre en Z et ressort. Vérifier que la barre en Z n'est pas coincée au-dessus du capteur de proximité. Vérifier l'absence d'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.
18	RNGÉ & ENGGÉ (CAPTRS RANGÉ ET ENGGÉ ACTIVÉS)	Les capteurs de position engagée et rangée sont tous les deux ACTIVÉS en même temps.	Vérifier le bon fonctionnement des capteurs de proximité. Vérifiez le câblage local des capteurs de proximité. Vérifier l'absence de grippage ou dommages du verrou et du râtelier mécanosoudé. Vérifier que la râtelier mécanosoudé n'est pas coincé au-dessus du capteur de proximité. Vérifier l'absence d'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.
19	RANGÉ & LEVÉ (CAPTRS RANGÉ ET ÉLEVÉ ACTIVÉS)	Les capteurs de position levée et rangée sont tous les deux ACTIVÉS en même temps.	Vérifier le bon fonctionnement des capteurs de proximité. Vérifiez le câblage local des capteurs de proximité. Vérifier l'absence de grippage ou dommages de tige de poussée, barre en Z et ressort. Vérifier que la barre en Z n'est pas coincée au-dessus du capteur de proximité. Vérifier l'absence d'infiltration d'eau dans la boîte de jonction.

Défaillances du crochet de retenue PowerHook

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
6	RESTÉ RANGÉ (RETENUE RESTÉE RANGÉE)	Le capteur du rail de guidage intérieur reste activé trop longtemps après qu'on ait appuyé sur ACTIVER.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage intérieur. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
20	ÉCHEC EXTNSN (PAS ÉTENDU DANS LES DÉLAIS)	Le capteur du rail de guidage extérieur reste activé trop longtemps après que le crochet tente de se déployer.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage extérieur. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
21	ÉCHEC ENGGMT (PAS ENGAGÉ DANS LES DÉLAIS)	Le capteur du rail de guidage du milieu ET le manocontact restent désactivés trop longtemps après le crochet tente de se rétracter.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage du milieu. Vérifier le câblage local vers les bobines de solénoïde C1 et C2. Vérifiez le câblage local du manocontact différentiel. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
22	ÉCHEC ABAIST (PAS ABAISSÉ DANS LES DÉLAIS)	Le capteur de tourillon reste désactivé trop longtemps après le crochet tente de s'abaisser.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de tourillon arrière. Vérifier le câblage local vers les bobines de solénoïde B et D. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
23	ÉCHEC RETRT (PAS RÉTRACTÉ DANS LES DÉLAIS)	Le capteur du rail de guidage intérieur ET le manocontact restent désactivés trop longtemps après le crochet tente de se rétracter.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage intérieur. Vérifier le câblage local vers les bobines de solénoïde C1 et C2. Vérifiez le câblage local du manocontact différentiel. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.
24	ÉCHEC LEVAGE (PAS LEVÉ DANS LES DÉLAIS)	Le capteur de tourillon reste activé trop longtemps après le crochet tente de s'élever.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité de tourillon arrière. Vérifier le câblage local vers les bobines de solénoïde B et D. Vérifier le fonctionnement de la pompe et du moteur durant le cycle.
25	EXC MAX DÉPS (DURÉE EXÉCTN RETENUE DÉPASSÉE)	La motopompe du mécanisme de retenue fonctionne en continu depuis trop longtemps sans terminer le cycle.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement de tous les capteurs de proximité de rails de guidage. Vérifier le fonctionnement de la motopompe. Vérifier le bon réglage de la soupape de surpression.
26	ÉCHEC EXTNSN (PAS ÉTENDU DANS LES DÉLAIS)	Le capteur du rail de guidage extérieur reste activé trop longtemps après que le crochet tente de se déployer.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage extérieur. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.

Défaillances du crochet de retenue PowerHook (suite)

N°	Défaillance	Cause	Dépannage
28	DÉFLC CAP ZT (DÉFAILL CAPTR ZONE DE TRAVAIL)	Le capteur du rail de guidage intérieur est activé alors que le capteur du rail de guidage du milieu est désactivé.	Vérifier le bon fonctionnement de tous les capteurs de proximité de rails de guidage. Vérifier le câblage local vers tous les capteurs de proximité de rails de guidage.
29	DÉFLC CAP EX (DÉFAILLANCE CAPTEUR EXTENSN)	Le capteur du rail de guidage intérieur ou le capteur du rail de guidage du milieu est activé alors que le capteur du rail de guidage extérieur est désactivé.	Vérifier le bon fonctionnement de tous les capteurs de proximité de rails de guidage. Vérifier le câblage local vers tous les capteurs de proximité de rails de guidage.
33	MANOCONTACT (MANOCONTACT ACTIVÉ)	Le capteur du rail de guidage intérieur est désactivé alors que le manocontact est activé après que le crochet tente de se rétracter.	Voir s'il y a des obstructions et les éliminer le cas échéant. Vérifier le bon fonctionnement du capteur de proximité du rail de guidage intérieur. Vérifier le câblage local vers les bobines de solénoïde C1 et C2. Vérifiez le câblage local du manocontact différentiel. Vérifier le fonctionnement de la motopompe.

DÉPANNAGE

Codes LiftMaster® MAS

Si un actionneur de porte commerciale Logic 5.0 compatible avec le système d'alerte d'entretien (MAS) LiftMaster® est interfacé avec le système de commande iDock, le système de commande a la capacité de diagnostiquer et d'indiquer les codes LiftMaster® MAS lorsqu'ils se produisent; l'historique des codes est accessible au personnel d'entretien ou aux réparateurs dans le menu Entretien. Si le système de commande iDock affiche un code MAS, communiquer avec le personnel d'entretien ou le service de réparation en ayant l'information sur le matériel et les défaillances à disposition.

Voir le détail des codes dans les tables ci-dessous. Pour plus de renseignements sur les codes MAS et les instructions de réinitialisation, voir le manuel d'installation LiftMaster®.

! ATTENTION

La sécurité du milieu de travaille suppose que tout le matériel fonctionne correctement. NE PAS utiliser un système de commande iDock qui fonctionne mal ou tout autre matériel de quai de chargement ayant des pièces cassées ou manquantes.

N°	Défaillance	Symptôme	Solution
D1	COMMNDE PORTE CODE MAS ACTIF	Fonctionnement normal.	Le MAS a été déclenché par un nombre donné de cycles ou de mois. Voir les instructions de réinitialisation dans le manuel d'installation LiftMaster®.
D2	PAS SIGN RÉG DURANT OUV/FERM	La porte répond uniquement à des commandes de pression constante.	L'embrayage patine, régler l'embrayage; vérifier le raccordement du capteur de régime de rotation ou changer le capteur de régime.
D3	TPS MAX EXÉC A EXPIRÉ	La porte s'immobilise avant d'atteindre le point souhaité.	Voir s'il y a des défaillances de l'actionneur (contacteur de fin de course défectueux, par ex.), programmer la temporisation maximale d'exécution OU rétablir les paramètres d'usine par défaut.
D4	OBSTACLE EN COURS DE FERM	L'actionneur revient en position OUVERTE.	Éliminer l'obstacle et réaligner le capteur photoélectrique.
D5	ERREUR BOUTON	Le poste de commande ne répond pas.	Le poste de commande doit être réparé ou remplacé avant qu'il soit reconnu en tant qu'entrée.
D6	CARTE D'OPTION NON VALIDE	La carte d'option ne fonctionne pas correctement.	Voir la liste des cartes d'option prises en charge dans la page des accessoires du manuel d'installation LiftMaster®.
D7	CELLULE PHOTO ERREUR OU RETIRÉ	Fonctionnement normal (priorité manuelle par pression constante de 5 secondes pour fermer).	Effacé lorsque le dispositif de protection de piégeage est dégagé ou raccordé.
D8	SOUS-TENSION ERREUR OU RETIRÉ	L'actionneur fonctionne dès lors qu'il y a une alimentation électrique suffisante.	Vérifier la tension du réseau électrique. Vérifier que la tension de secondaire du transformateur est suffisante. Il peut y avoir trop d'accessoires raccordés au transformateur.
D9	DÉFAILL CARTE D'ALIMENTATION	L'actionneur reste immobile.	Changer la carte d'alimentation.
D10	PAS EN MODE PROG/CHANG CAVAL	La phase ne change pas.	Accéder au mode de programmation et déplacer le cavalier de phase pour changer la phase.
D11	SURTENSION ERREUR	L'actionneur fonctionne aussi longtemps qu'il ne se produit aucune panne de composant.	Vérifier la tension du réseau électrique. La tension doit être à +/- 10 % de la tension prévue.
D12	ANOMALIE DU CAPTEUR COURANT	Le moteur fonctionne pendant un nombre limité de cycle puis il cesse de fonctionner.	Vérifier le raccordement du câblage de détection de courant. Couper et rétablir l'alimentation de l'actionneur après avoir rectifié le câblage.

Nécessaire de mise à niveau LiftMaster® MAS Integration



Pour les commandes iDock non commandées initialement avec l'option LiftMaster® MAS Logic 5.0 Integration, les composants peuvent être achetés sous forme de nécessaire séparé et installés sur place. Le nécessaire d'interface Logic 5.0, réf. 7147-0001, comprend tout ce qui est nécessaire pour la mise à niveau LiftMaster® MAS Logic 5.0 Integration sur les commandes iDock.


Remarque: Le système iDock doit utiliser la version 1.4.9 ou ultérieure du micrologiciel pour prendre en charge l'intégration Logic 5.0. Les systèmes utilisant la version 1.4.8 ou une version antérieure du micrologiciel nécessitent une mise à jour par carte SD pour installer la version la plus récente du micrologiciel. La version actuelle du micrologiciel peut être vérifiée dans le sous-menu Diagnostics (Menu principal ▶ Paramètres ▶ Accès programme ▶ Diagnostics ▶ Info contrôleur).

Systems, LLC décline toute responsabilité pour tout perte de temps si le micrologiciel n'est pas vérifié ou si une carte SD de mise à jour requise n'est pas utilisée avant de tenter d'installer la mise à niveau d'interface Logic 5.

Intéressés par le nécessaire de mise à niveau LiftMaster® MAS Integration?

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 HCC. Appelez-nous au 262-255-1510 ou sans frais au 1-800-643-5424. Envoyez-nous un courriel à Sales@LoadingDockSystems.com.


Composants externes

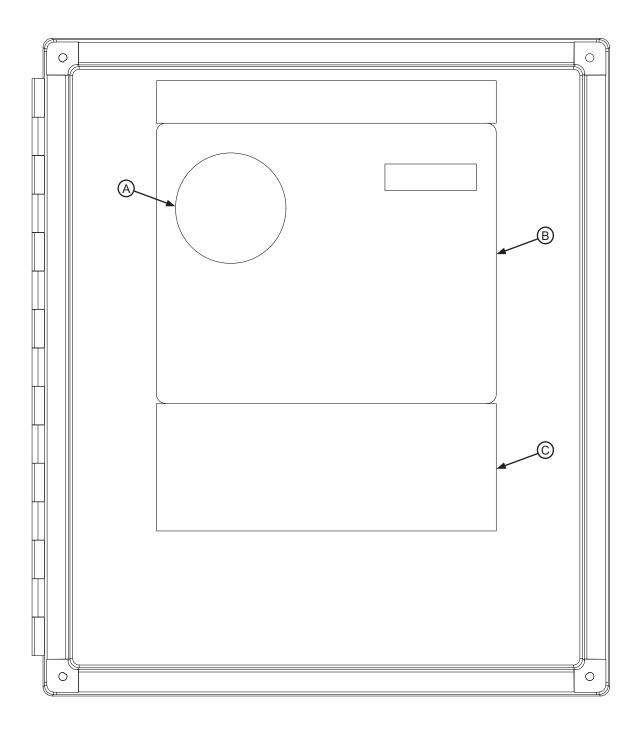

Rep.	Quantité	Réf. pièce	Description
Α	1	0961-0002	Carte de feu à DEL
В	1	*	Membrane de boutons-poussoirs principale
С	1	*	Membrane de boutons-poussoirs secondaires

^{*}Indiquer le numéro de série du système de commande iDock lors de la soumission de commandes par courriel, téléphone ou télécopieur.

Composants internes

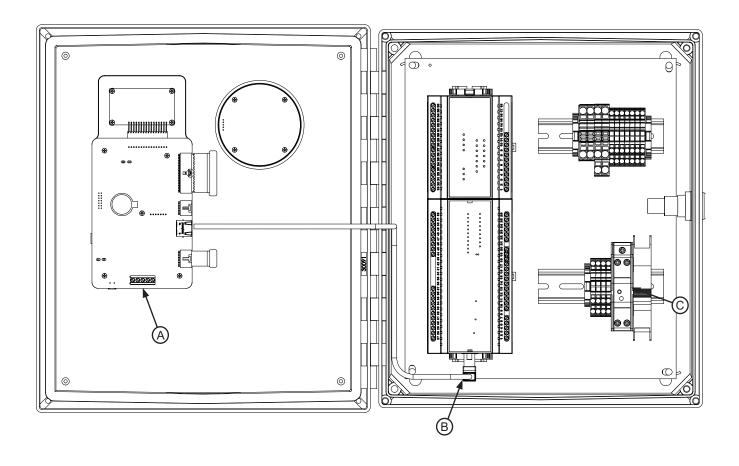


Rep.	Quantité	Réf. pièce	Description
Α	1	0965-0001*	Carte principale
В	1	4305-0618	Câble RJ45
	1	1841-0143*	Alimentation électrique, 30 W
		1841-0146*	Alimentation électrique, 60 W (non illustrée)

^{*}Indiquer le numéro de série du système de commande iDock lors de la soumission de commandes par courriel, téléphone ou télécopieur.

PIÈCES


Borniers/cartes d'extension

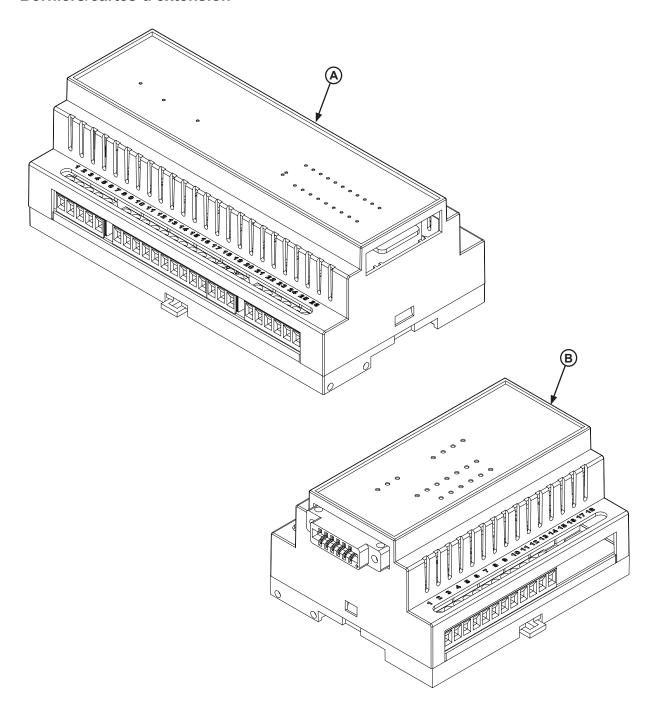

Rep.	Quantité	Réf. pièce	Description
^	A 1	7141-0359*	Bornier de raccordement, grand
^		7141-0358*	Bornier de raccordement, petit (non illustré)
В	1	7141-0360*	Carte d'extension

^{*}Indiquer le numéro de série du système de commande iDock lors de la soumission de commandes par courriel, téléphone ou télécopieur.


OSLA (système de feu extérieur)

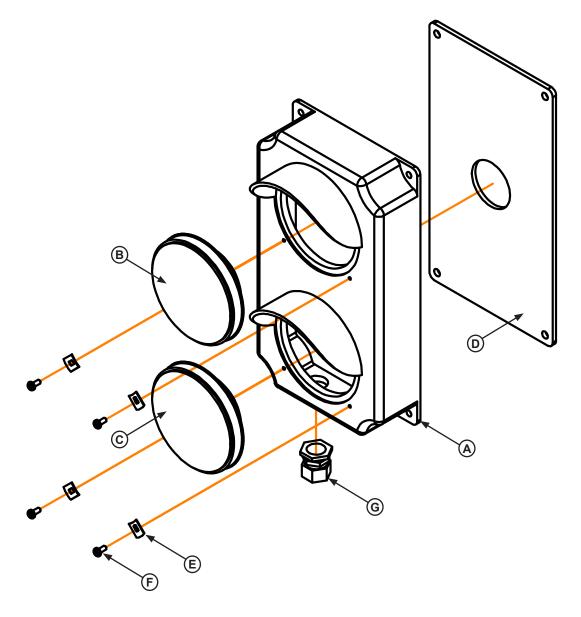

Rep.	Quantité	Réf. pièce	Description
*	1	3055-0011	Boîtier de feu complet, plastique jaune, avec feux à DEL de 12 V c.c.*
Α	1	3051-0002	Boîtier de feu seul, plastique jaune
В	1	3051-0147	Ensemble lentille à DEL rouge/boîtier/circuit, 12 V
С	1	3051-0149	Ensemble lentille à DEL vert/boîtier/circuit, 12 V
D	1	3051-0068	Joint de montage
Е	4	3051-0105	Clip de fixation de lentille
F	4	3051-0104	Vis de fixation de lentille
G	1	*	Écrou de conduit, 3/4 po x 3/8 po

PIÈCES

Feux extérieurs (OSLA) expédiés avant 10/2024

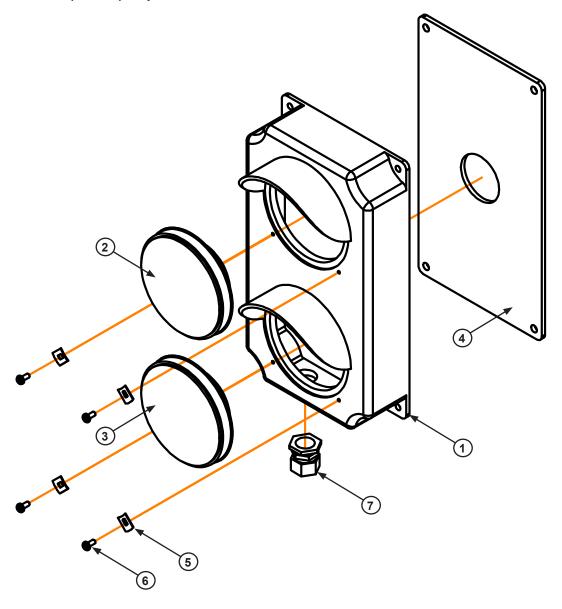

Repère	Quantité	Réf. pièce	Description
1-7	1	3055-0011	Boîtier de feu complet, plastique jaune, avec feux à DEL
1	1	3051-0063	Boîtier principal, jaune
2	1	3051-0147	Ensemble lentille à DEL rouge/boîtier/circuit, 12 V
3	1	3051-0149	Ensemble lentille à DEL verte/boîtier/circuit, 12 V
4	1	3051-0068	Joint de montage
5	4	3051-0105	Clip de fixation de lentille
6	4	3051-0104	Vis de fixation de lentille
7	1	*	Écrou de conduit, 3/4 po x 3/8 po

Panneaux








Rep.	Réf. pièce	Description
Α	1751-0459	Panneau extérieur, Attendre feu vert
В	1751-0460	Panneau extérieur, Attendre feu vert (image inverse)
С	1751-1014	Panneau intérieur, N'entrer que sur feu vert

Capteurs iDock

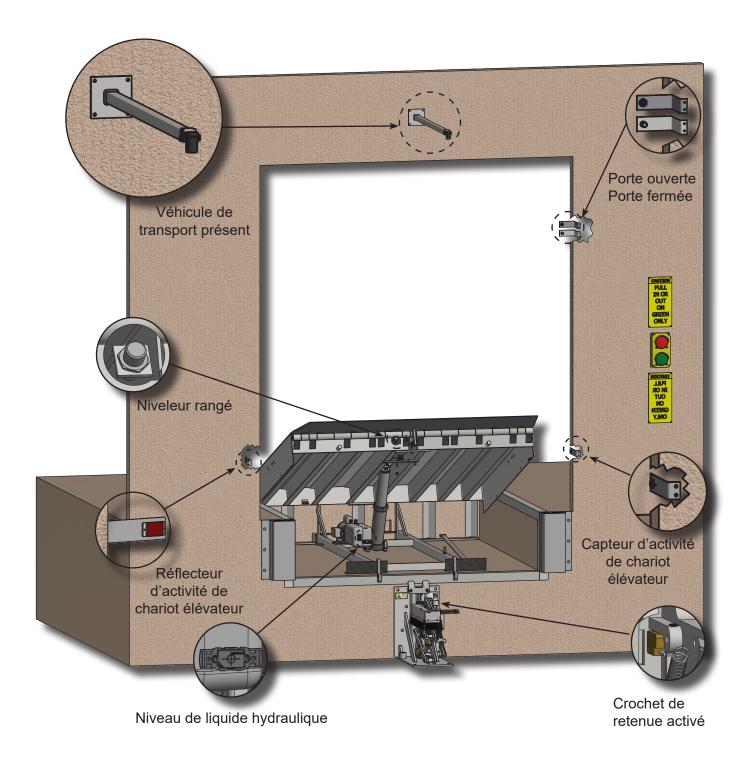

Capteurs iDock 3 4

Avec les capteurs iDock en option, le système de commande iDock peut enregistrer des données détaillées sur le nombre de cycles de porte et la circulation pour référence ultérieure :

- Les capteurs de présence de véhicule enregistrent chaque fois où un véhicule de transport est présent dans un quai de chargement.
- Les capteurs de porte ouverte et porte fermée fournissent des données sur la durée d'ouverture des portes et peuvent aussi être incorporés dans les séquences d'interverrouillage.
- Les capteurs d'activité de chariots élévateurs détectent chaque fois qu'un chariot élévateur entre ou ressort d'un véhicule de transport.
- Les détecteurs de liquide alertent l'opérateur du matériel si le niveau de liquide hydraulique du niveleur de quai ou du crochet de retenue de véhicule est bas.

Les capteurs de quai de chargement et les commandes iDock de marque Systems peuvent également envoyer des données vers le Nuage au moyen d'iDock Connect, un logiciel en ligne d'analyse de quai de chargement. Voir page 78 pour plus de renseignements sur iDock Connect.

Intéressés par les capteurs iDock?

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 HCC. Appelez-nous au 262-255-1510 ou sans frais au 1-800-643-5424. Envoyez-nous un courriel à Sales@LoadingDockSystems.com.




Le système myQ Dock Management permet de surveiller et d'améliorer l'efficacité du quai de chargement en ligne. Une fois l'équipement de quai de marque Systems installé avec des commandes iDock et couplé à une passerelle iDock, il suffit de créer un compte en ligne pour l'établissement sur myQ.com pour accéder aux données d'analyse de l'activité du quai de chargement.

Activité actuelle des quais



- État en temps réel
- Image jointe widgets en temps réel
- Le tableau de bord de myQ permet un examen rapide de l'état en temps réel de tous les quais de chargement, notamment quels quais sont libres, quels quais approchent ou ont dépassé les temps de chargement prescrits et quelles sont les activités de chargement en cours.

Activité des quais dans le temps

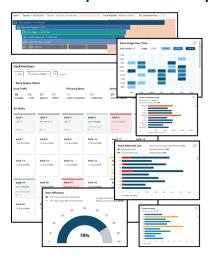

- Activité dans le temps
- · Image jointe widgets de gestion du dock
- L'activité des quais peut être analysée sur une période sélectionnée et comparée à une période antérieure. Cela permet de suivre les évolutions dans l'efficacité du chargement, de comparer le rendement de chaque quai, d'analyser comment les quais sont utilisés et d'évaluer les frais de temps d'attente.

Notifications

Le système myQ Dock Management permet Le système iDock Connect permet de recevoir des alertes par courriel ou message texte concernant les quais de chargement, telles que pour des camions qui approchent les limites de temps de chargement, activités de chargement inefficaces, crochets de retenue en mode contournement, portes laissées ouvertes, activités en dehors des heures ouvrables et plus encore.



Efficacité améliorée



Entretien simplifié



Priorité à la sécurité





Sécurité renforcée

Comment voir myQ Dock Management en action?

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 HNC. Appelez-nous au 262-255-1510 ou sans frais au 1-800-643-5424. Envoyez-nous un courriel à Sales@LoadingDockSystems.com.

Information sur le client

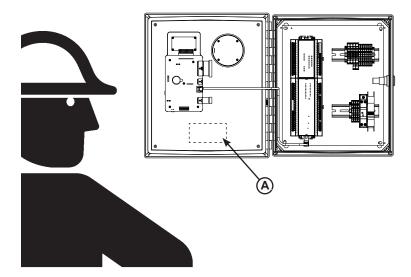

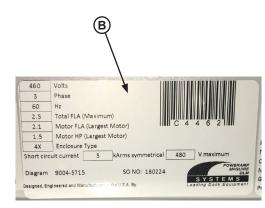

REMARQUE: Voir l'orientation du pupitre de commande

et l'exemple d'autocollant dans les figures ci-dessus.

L'autocollant de modèle/numéro de série du PUPITRE DE COMMANDE est apposé sur l'intérieur de la porte du boîtier (A).

À la réception du matériel neuf, consigner le modèle et le numéro de série dans le formulaire fourni. Cela permet de conserver ces références dans un endroit sûr dans l'éventualité où l'autocollant de modèle/numéro de série (A, B) serait perdu ou endommagé.

Consigner également le numéro de projet Systems, LLC, le nom de l'entreprise qui a installé le niveleur de quai et nom du propriétaire initial. Cela facilitera l'identification du niveleur de quai particulier si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Lors de la commande, utiliser les numéros de référence des pièces et leur description pour identifier l'article commandé. Ne pas utiliser les numéros de « repère ». Ceux-ci servent uniquement à indiquer l'emplacement des pièces. Toujours indiquer le NUMÉRO DE MODÈLE et/ou le NUMÉRO DE SÉRIE du niveleur de quai.

Pour le service après-vente, appeler ou communiquer avec :

Systems, LLC P.O. Box 309 Germantown, WI 53022

Téléphone : (800) 643-5424 Télécopieur : +1 (262) 255-5917 www.loadingdocksystems.com

Information sur le système de commande iDock			
Modèle			
N° de série			
N° projet Systems, LLC			
Information sur le niveleur de quai			
Modèle			
N° de série			
N° projet Systems, LLC			
Information sur le mécanisme de retenue de véhicule			
Modèle			
N° de série			
N° projet Systems, LLC			
Information sur le propriétaire initial			
Nom			
Adresse			
Information sur l'installateur			
Nom			
Adresse			
Date d'installation			

GARANTIE PRODUIT STANDARD

SYSTEMS, LLC garantit que ses produits seront exempts de défauts de conception, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Toutes les réclamations pour violation de cette garantie doivent être faites dans les 30 jours après que le défaut soit ou puisse être raisonnablement constaté. En aucun cas la réclamation ne pourra être faite plus de 30 jours après l'expiration de la présente garantie. Pour bénéficier des protections de la présente garantie, le produit doit avoir été correctement installé, entretenu et utilisé conformément à toutes les recommandations du fabricant et aux paramètres de conception spécifiés et ne doit pas avoir autrement subi d'emploi abusif ou détourné, mauvaise utilisation, catastrophe naturelle, surcharge, réparation ou modification non autorisées, installation dans un environnement corrosif ou entretien insuffisant. La lubrification, le réglage et le contrôle réguliers conformément à toutes les recommandations des fabricants relèvent de la seule responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans l'éventualité d'un défaut couvert par la présente garantie selon la détermination de SYSTEMS LLC, SYSTEMS LLC remédiera à ce défaut par la réparation ou le remplacement de tout matériel ou pièces défectueux et assumera les coûts de pièces, de main-d'œuvre et de transport. Cela constitue le recours exclusif pour toutes les réclamations, qu'elles soient fondées sur un contrat, une négligence ou une responsabilité stricte.

LIMITES DE LA GARANTIE

LES GARANTIES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN EMPLOI PARTICULIER. SYSTEMS LLC ET SES FILIALES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS QUICONQUE, Y COMPRIS DES TIERS, POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE VIOLATION DE GARANTIE, PERTE DE JOUISSANCE, MANQUE À GAGNER, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU PERTE DE CLIENTÈLE.